קובץ: Samsung S5620_UG_Cover | **צבע:** CMYK | **גודל:** 281.4x75.8 | **פריסות:** 2 (4 עמודים)

S5620
מדריך למשתמש

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: http://www.samsungmobile.co.il

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | מאי 2010 | S5620 User's Guide | מק"ט GH68-27801A

שימוש במדריך זה

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על־מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם. על־מנת להתחיל בשימוש כעת, עיינו בפרקים "הכרת הטלפון הנייד שלכם", "הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם" ו"שימוש בתכונות בסיסיות".

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, התוודעו תחילה לסמלים שיוצגו במדריך משתמש זה:

אזהרה – מצבים העשויים לגרום לפציעה שלכם או של אחרים

זהירות – מצבים שבהם עשוי להגרם נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר

הערה – הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף.

◄ **הפנייה אל** – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◄ע. 12 (משמעותו "ראו עמוד 12")

File: **Samsung S5620_UG** | Colors: **PANTONE 286 C + Black** | Size: **139.7x75.8** | Pages: **100** | Binding: **RTL**

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** (משמעותו בחירת **הודעות**, ולאחר מכן בחירת **צור הודעה**)

[ ] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [ ] (מייצג את מקש ההפעלה/יציאה מתפריט)

מידע זכויות יוצרים

הזכויות לכל הטכנולוגיות והמוצרים המרכיבים מוצר זה הן קניינן של החברות המתאימות שבבעלותן הן נמצאות:

- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
  זיהוי Bluetooth QD: B016292
- Java™ הוא סמל מסחרי של Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, סמל אישור התאימות ל-Wi-Fi וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.

תוכן עניינים

מידע אודות בטיחות ושימוש 1

אזהרות בטיחות 1

אמצעי בטיחות 4

מידע חשוב אודות שימוש 6

הכרת הטלפון הנייד שלכם 10

פתיחת האריזה 10

מבנה הטלפון 11

לחצנים 12

סמלים 12

הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם 14

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה 14

טעינת הסוללה 16

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי) 17

חיבור רצועת נשיאה (אופציונאלי) 18

שימוש בתכונות בסיסיות 19

הפעלה וכיבוי של הטלפון 19

שימוש במסך המגע 20
גישה לתפריטים 21
שימוש בווידג'טים 22
גישה לעזרה 23
התאמה אישית של הטלפון שלכם 24
שימוש בתכונות שיחה בסיסיות 27
שליחה ותצוגה של הודעות 28
הוספה וחיפוש של אנשי קשר 30
שימוש בפעולות מצלמה בסיסיות 31
האזנה למוסיקה 33
גלישה בדפדפן 35
שימוש בשירותי Google 36
התחברות ל-Facebook 37
התחברות ל-My Space 38

שימוש בתכונות מתקדמות 39

שימוש בתכונות שיחה מתקדמות 39
שימוש בתכונות ספר טלפונים מתקדמות 42
שימוש בתכונות הודעות מתקדמות 43
שימוש בתכונות מצלמה מתקדמות 45
שימוש בתכונות מוסיקה מתקדמות 48

שימוש בכלים ויישומים 52

שימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית 52
הפעלה וחיבור לרשת תקשורת אלחוטית (WLAN) 54
הפעלה ושליחה של הודעת חירום 55
הפעלת תכונת עוקב נייד 56
חיוג שיחה מדומה 57
הקלטה והשמעה של תזכורות קוליות 58
עריכת תמונות 59
הדפסת תמונות 61
שיתוף תמונות וסרטוני וידאו באינטרנט 61
שימוש במשחקים ותכנים מונעי Java 63
סנכרון מידע 64
שימוש בהזנת RSS 65
הצגת מיקומכם הנוכחי 66
עדכון תכונות ה-GPS 66

הגדרה והצגת שעון עולמי 67
הגדרה ושימוש בהתראות 67
שימוש במחשבון 68
המרת שערי מטבע או מידות 68
הגדרת מונה ספירה לאחור 68
שימוש בשעון־עצר 69
הגדרת משימות חדשות 69
הגדרת תזכירים חדשים 69
ניהול לוח השנה שלכם 69

יישום ActiveSync 71
הגדרות חיבור לשרת 71
הגדרות סינכרון 74
שימוש ביישום ActiveSync 78
שימוש בווידג'ט 86
הערות כלליות 87

נתונים טכניים 88
משקלים ומידות 88
זמני שיחה והמתנה 88
זמני טעינה 88

פתרון תקלות 89

מפתח ערכים a

מידע אודות בטיחות ושימוש

הקפידו למלא אחר הוראות הבטיחות הבאות למניעת מצבים מסוכנים או לא־חוקיים ולוודא קבלת ביצועים מיטביים מהטלפון הנייד שלכם.

אזהרות בטיחות

אזהרה

הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים ובעלי־חיים

שמרו את הטלפון שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים או בעלי־חיים. בליעת חלקים קטנים עשויים לגרום לחנק או לפציעות חמורות.

הגנו על שמיעתכם

האזנה ממושכת באמצעות אוזניות לעוצמת קול גבוהה, עשויה לגרום לנזקי שמיעה. השתמשו בהגדרת עוצמת הקול המספקת הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחה או למוסיקה.

התקינו טלפונים ניידים וציוד בזהירות

וודאו כי כל טלפון נייד או ציוד נלווה שמותקנים ברכב שלכם הותקנו כראוי. המנעו מלמקם את הטלפון שלכם והאביזרים הנלווים בקרבת אזור ההתנפחות של כריות־האוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי עשוי לגרום לפציעה חמורה במהלך התנפחותן המהירה של כריות־האוויר.

טפלו בסוללות והיפטרו מהן על־פי כללי הזהירות

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג שתוכננו במיוחד עבור הטלפון. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעות חמורות או לנזק לטלפון.
- אף־פעם אל תשמידו סוללות או טלפונים בשריפה. עקבו אחר התקנות המקומיות להשלכת סוללות וטלפונים ישנים.
- אף־פעם אל תניחו סוללות או טלפונים על או בתוך מכשיר חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורים, או רדיאטורים. חימום יתר עלול לגרום לסוללות להתפוצץ.
- אף־פעם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, העשויים לגרום לקצר פנימי והתחממות יתר.

המנעו מהפרעות לקוצבי־לב

שימרו על מרחק של 15 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון הנייד וקוצבי־לב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ על־ידי היצרנים וקבוצת המחקר הפרטית Wireless Technology Research. במידה ומתעורר כל חשש שהטלפון שלכם גורם הפרעות לקוצב־לב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מיד את הטלפון וצרו קשר עם היצרן של קוצב־הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות.

אזהרה

כבו את הטלפון באזורים שקיימת בהם סכנת אווירה נפיצה

אל תשתמשו בטלפון שלכם בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בסמוך לדלקים או כימיקלים. כבו את הטלפון שלכם בכל מקום שבו מורים לכם שלטי אזהרה או הוראות לעשות זאת. הטלפון שלכם עלול לגרום לפיצוצים או דליקה בתוך או בסמוך למאגרי אחסון או אזורי העברה של דלקים או חומרים כימיים, או שטחים שבהם מתבצעים פיצוצים. אל תאחסנו את תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם הטלפון, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

הפחיתו את הסיכון של פציעות פעולה חוזרת

במהלך השימוש בטלפון, החזיקו את הטלפון באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמפחיתות את מספר המקשים שעליכם ללחוץ (כמו תבניות והזנת מלל חזויה), ועיצרו מדי פעם להפסקה.

אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית או אקריליק שבורים עשויים לגרום לפציעת הידיים והפנים. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג להחלפת הזכוכית. נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא זהיר יהווה הפרה של אחריות היצרן שהוענקה לכם.

אמצעי בטיחות
זהירות

הקפידו על נהיגה זהירה בכל עת

הימנעו מלהשתמש בטלפון שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות שמגבילות את השימוש בטלפונים ניידים במהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור הבטיחות שלכם.

צייתו לאזהרות ולתקנות הבטיחות

צייתו לכל תקנה המגבילה את השימוש בטלפון נייד באזורים מסוימים.

השתמשו רק באביזרים המאושרים על־ידי סמסונג

שימוש באביזרים שאינם תואמים עשוי להזיק לטלפון ולגרום לפציעה.

כבו את הטלפון בקרבת ציוד רפואי

הטלפון שלכם עלול לגרום הפרעות לציוד רפואי בבתי חולים או מתקנים המעניקים שירות רפואי. מלאו אחר כל התקנות, שלטי האזהרה והוראותיו של הצוות הרפואי.

כבו את הטלפון או בטלו את פעולותיו האלחוטיות כאשר אתם בתוך מטוס

הטלפון עלול לגרום הפרעות לציוד מטוסים. מלאו אחר כל תקנות חברת התעופה וכבו את הטלפון שלכם או עיברו למצב שמבטל את פעולותיו האלחוטיות כאשר צוות חברת התעופה מורה לכם לעשות זאת.

הגנו על סוללות ומטענים מפני פגיעה

- הימנעו מלחשוף סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל-0°C או מעל ל-45°C). טמפרטורות קיצוניות עשויות לצמצם את קיבולת הטעינה ומשך החיים של הסוללות שלכם.

- מנעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, מכיוון שדבר זה עשוי ליצור מגע בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללות שלכם ולגרום לסוללה לנזק זמני או לצמיתות.
- אף־פעם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

טפלו בטלפון שלכם בזהירות ובהיגיון

- אל תאפשרו לטלפון שלכם להרטב – נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור. אל תתפעלו את הטלפון שלכם בידיים רטובות. נקזי מים לטלפון שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.
- הימנעו מלהשתמש או לאחסן את הטלפון שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק שיגרם לחלקיו הנעים.
- הטלפון שלכם הוא טלפון אלקטרוני מורכב – הגנו עליו מפני חבטות ותפעול נוקשה למניעת נזקים חמורים.
- אל תצבעו את הטלפון שלכם, מכיוון שצבע עשוי לסתום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- במידה והטלפון שלכם כולל מבזק או תאורת מצלמה, הימנעו מלהשתמש בהם בקרבת עיניהם של ילדים ובעלי־חיים.
- הטלפון שלכם עשוי להינזק כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בנרתיק נשיאה או אביזרים עם סגרים מגנטיים או תאפשרו לטלפון שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

הימנעו מגרימת הפרעות למכשירים אלקטרוניים אחרים

הטלפון שלכם פולט אותות גלי רדיו (RF) אשר עשויים לגרום הפרעה לציוד אלקטרוני שאינו מוגן או שאינו מוגן כהלכה, כמו קוצבי־לב, עזרי שמיעה, מיכשור רפואי ומכשירים אלקטרונים אחרים בבתים או בכלי־רכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים לפתרון כל בעיית הפרעות שבה נתקלתם.

מידע חשוב אודות שימוש

השתמשו בטלפון שלכם במצב התפעול הרגיל

הימנעו מלבוא במגע עם האנטנה הפנימית בטלפון שלכם.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- הימנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.
- נתקו מטענים משקע החשמל כאשר הם אינם בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק לתפקיד שלו יועדו.

טפלו בכרטיסי SIM או כרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תוציאו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.
- הגנו על כרטיסים ממכות חזקות, חשמל סטטי וריעשים חשמליים שמקורם במכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעים המוזהבים או בקטבים באצבעותיכם או באמצעות עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נקו את הכרטיס בבד רך.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן ולא יהיה ניתן לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים מסוימים או בנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לאזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חליפית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני־אדם לקרינת גלי־רדיו (RF) הנפלטת על־ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ־Specific Absorption Rate, או SAR) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה־SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה המוצג על המוצר, אביזריו הנלווים או הספרות הנילוות אליו, מציין כי אין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שנלווים אליו (כגון מטען, דיבורית, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, הנכם מתבקשים להפריד מוצר זה ממסוגי פסולת אחרים ולמחזר אותו באופן אחראי על־מנת לקדם את השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על־ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על־ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, ליצור עבודה לא מורשה לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים

המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דיוק הזמנים, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה ובשום מקרה, כולל רשלנות, תהיה סמסונג אחראית, בין אם בחוזה או עולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי־דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על־ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם.

מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

הכרת הטלפון הנייד שלכם

בחלק זה, תלמדו על מבנה הטלפון הנייד שלכם, מקשים וסמלים

פתיחת האריזה

בידקו באריזת המוצר שלכם אחר הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון
- סוללה
- מטען נייד
- מדריך משתמש

- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על־ידי ספק השירות שלכם. תוכלו לרכוש אביזרים נוספים מנציג סמסונג הקרוב לאזור מגוריכם.
- האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול מיטבי של הטלפון שלכם.

מבנה הטלפון

בחזית הטלפון שלכם תמצאו את המקשים והמרכיבים הבאים:

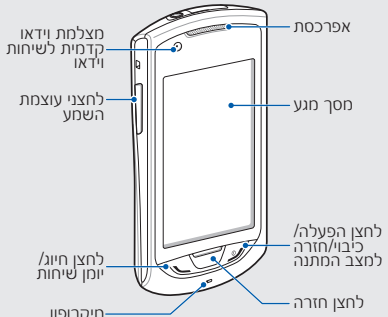

גב הטלפון שלכם כולל את המרכיבים הבאים:

ניתן לנעול את מסך המגע והלחצנים למניעת תפעול בלתי רצוי. לנעילה, לחצו על [🔒]. לשחרור, לחצו והחזיקו את [🔒] או לחצו והחזיקו על סמל המנעול במסך המגע.

לחצנים

לחצן	תכונה
חיוג	חיוג או מענה לשיחות. במצב המתנה, הצגת יומן השיחות.
חזרה	במצב תפריט, חזור אל רמת התפריט הקודמת.
הפעלה וכיבוי/ חזרה למצב המתנה	הפעלה או כיבוי של הטלפון (לחצו והחזיקו). סיום שיחה. במצב תפריט, חזרה למצב המתנה.
עוצמת שמע	במצב המתנה, שינוי עוצמת צלילי המקשים. במהלך שיחה, שינוי עוצמת השמע של השיחה.
נעילה	נעילת מסך המגע והלחצנים; שחרור נעילת מסך המגע והלחצנים (לחצו והחזיקו).

לחצן	תכונה
מצלמה	במצב המתנה, מפעיל את המצלמה. במצב מצלמה, צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו.

סמלים

הכירו את הסמלים שמוצגים במסך המכשיר.

סמל	משמעות
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	מעביר מידע ברשת HSDPA
	שיחת טלפון פעילה

סמל	משמעות
	שיחת וידאו פעילה
	שליחת הודעות חירום הופעלה
	גולש בדפדפן
	מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי הרגיל)
	הופעלה הפניית שיחות תמידית
	מחובר למחשב
	רשת אלחוטית פעילה
	חשבון ActiveSync במצב דחיפה (כאשר פריטים מגיעים)
	מחובר לדיבורית Bluetooth אישית או רכב
	Bluetooth מופעל
	נקבעה התראה

סמל	משמעות
	כרטיס זיכרון הותקן
	הודעת טקסט חדשה (SMS)
	הודעת מולטימדיה חדשה (MMS)
	הודעת דואר־אלקטרוני חדשה (E-mail)
	הודעת דואר־קולי חדשה (Voice mail)
	הודעת דוא"ל־אירגוני חדשה (Exchange ActiveSync)
	הודעת דואר־וידאו חדשה
	פרופיל רגיל פעיל
	פרופיל שקט פעיל
	עוצמת סוללה
	שעה נוכחית

הרכבה והכנה של הטלפון הנייד שלכם

לימדו על הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך תחילת שימוש בטלפון שלכם.

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס SIM (Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים. לשימוש בשירותי UMTS או HSDPA, תוכלו לרכוש כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module).

להתקנת כרטיס ה-SIM והסוללה,

1. הסירו את כיסוי הסוללה.

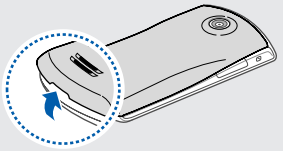

במידה והטלפון פועל, לחצו והחזיקו [ ] על־מנת לכבות אותו.

2. הכניסו את כרטיס ה-SIM.

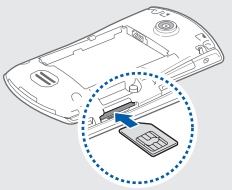

- הכניסו את כרטיס ה-SIM או USIM לטלפון כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מעלה.
- תוכלו להשתמש בתכונותיו של הטלפון שאינן דורשות חיבור לשירותי הרשת ובמספר תפריטים מבלי להכניס כרטיס SIM או USIM.
- אל תכניסו כרטיס זיכרון לפתח כרטיס ה-SIM.
- אל תוציאו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כאשר הטלפון מופעל. פעולה זו עלולה לגרום לטלפון שלא לפעול כיאות או לגרום נזק לכרטיס ה-SIM או ה-USIM.

3. הכניסו את הסוללה.

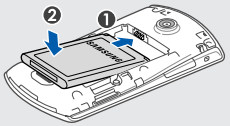

4. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

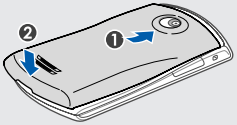

טעינת הסוללה

לפני שתשתמשו בטלפון בפעם הראשונה, עליכם לטעון את הסוללה.

1. פיתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבחלקו העליון של הטלפון.
2. חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.

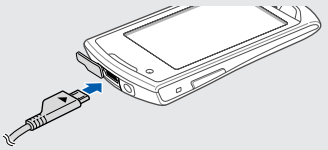

זהירות חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

3. חברו את המטען הנייד לשקע החשמל.
4. כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת הסמל כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד משקע החשמל.
5. נתקו את המטען הנייד מהטלפון.
6. סגרו את כיסוי המחבר הרב־שימושי.

חיווי סוללה חלשה

כאשר הסוללה חלשה, ישמיע הטלפון צליל אזהרה ותוצג הודעת סוללה חלשה. סמל הסוללה יוצג גם הוא ריק. במידה ועוצמת הסוללה יורדת לרמה נמוכה מאד, יכבה הטלפון אוטומטית. טענו את הסוללה שלכם על־מנת שתוכלו להמשיך להשתמש בטלפון.

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

על־מנת לאחסן קבצי מולטימדיה נוספים, עליכם להתקין כרטיס זיכרון. הטלפון שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של עד 16 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

- איתחול כרטיס הזיכרון באמצעות מחשב עשוי לגרום לאי־תאימות עם הטלפון שלכם. אתחלו את כרטיס הזיכרון אך ורק באמצעות הטלפון.
- כתיבה ומחיקה לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.

1. פיתחו את כיסוי פתח כרטיס הזיכרון שבצידו הימני של הטלפון.
2. הכניסו את כרטיס הזיכרון כאשר התווית שעליו פונה כלפי מעלה.

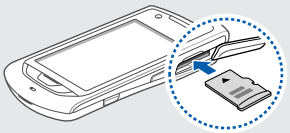

3. לחצו את כרטיס הזיכרון כלפי פנים עד שינעל במקומו.
4. סיגרו את כיסוי פתח כרטיס הזיכרון.

להוצאת כרטיס הזיכרון, פיתחו את פתח כרטיס הזיכרון, לחצו על כרטיס הזיכרון כלפי פנים עד שישתחרר מהטלפון והוציאו אותו.

חיבור רצועת נשיאה (אופציונאלי)

1. הסירו את כיסוי הסוללה.
2. השחילו את רצועת הנשיאה דרך הפתח ועגנו אותה על הזיז הקטן.

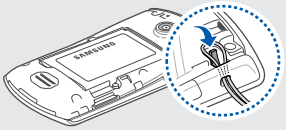

3. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

שימוש בתכונות בסיסיות

לימדו כיצד לבצע פעולות בסיסיות ולהשתמש בתכונותיו העיקריות של הטלפון הנייד שלכם.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלת הטלפון שלכם.

1. לחצו והחזיקו [ ].
2. הזינו את קוד הזיהוי האישי שלכם (PIN) ולחצו על **אישור** (במידה ונדרש).

לכיבוי הטלפון שלכם, לחצו והחזיקו [ ].

מעבר לפרופיל תפעול לא מקוון

מעבר לפרופיל תפעול לא מקוון, מאפשר לכם להשתמש בשירותיו של הטלפון שאינם דורשים חיבור רשת באזורים שבהם השימוש בטלפונים אלחוטיים אסור, כמו מטוסים ובתי־חולים.

על־מנת לעבור לפרופיל תפעול לא מקוון, במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **פרופילי טלפון** ← **לא מקוון**.

כאשר אתם בסביבה שבה אסור השימוש בטלפונים אלחוטיים, מלאו אחר האזהרות המוצגות והנחיותיו של הצוות המקצועי.

שימוש במסך המגע

מסך המגע של הטלפון שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו להכיר את הפעולות הבסיסיות לשימוש במסך המגע.

זהירות

- על־מנת לא לשרוט את מסך המגע, הימנעו משימוש בכלים חדים.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירי חשמל אחרים. חשמל סטטי עשוי לגרום למסך המגע שלא לפעול כראוי.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים. מסך המגע עשוי שלא לתפקד כראוי במצבי לחות או בעת חשיפה למים.

- לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את מגן המסך לפני תחילת השימוש בטלפון.
- למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים חשמליים קטנים המופקים על־ידי גוף האדם. לביצועים מיטביים, לחצו על מסך המגע בקצה האצבע. מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים, כמו עט.
- געו בסמל על־מנת להפעיל יישום או לבחור בתפריט או סמל.

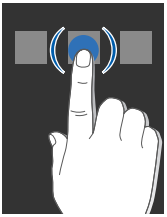

- גררו את האצבע מעלה או מטה על־מנת לגלול ברשימות אנכיות.

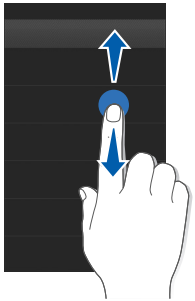

- גררו את האצבע ימינה או שמאלה על־מנת לגלול ברשימות אופקיות.

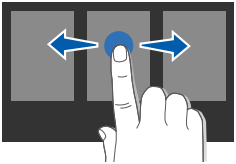

גישה לתפריטים

על־מנת לגשת לתפריטי הטלפון שלכם,

1. במצב המתנה, לחצו על **תפריט** למעבר למצב תפריט.
2. דפדפו שמאלה או ימינה אל מסך תפריט.
3. בחרו באפשרות מהתפריט.

4. לחצו על לחצן החזרה על־מנת לחזור שלב אחד לאחור; לחצו [ ] לחזרה למצב המתנה.

התאמה אישית של התפריט

תכונה זו עשויה לא להיות זמינה בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון.

ניתן לסדר יישומים במסכי התפריט על־מנת להתאים אותו להעדפותיכם וצרכיכם.

1. במצב תפריט, דפדפו שמאלה או ימינה אל מסך תפריט.
2. לחצו על **ערוך** בפינה השמאלית העליונה של המסך על־מנת לעבור למצב עריכה.
3. התאימו את המסכים בהתאם לצורך.

   לסידור מחדש של היישומים, לחצו וגררו סמל של יישום אל המיקום המבוקש.
4. בחרו **בוצע**.

לחצו על **אפס** על־מנת לחזור למצב הסידור המקורי של היישומים.

שימוש בווידג'טים

לימדו כיצד להשתמש בווידג'טים שבסרגל הווידג'טים.

- חלק מהווידג'טים שלכם מתחברים לשירותי רשת. שימוש בווידג'ט מבוסס שירות רשת עשוי לשאת בעליות נוספות.
- הווידג'טים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

הצגת סרגל הווידג'טים

במצב המתנה, לחצו על **Widget** בפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת סרגל הווידג'טים. תוכלו לשנות את סדר הווידג'טים בסרגל או להעביר אותם למסך ההמתנה.

העברת ווידג'טים למסך ההמתנה

1. במצב המתנה, דפדפו שמאלה או ימינה לאחד ממסכי ההמתנה.
2. הציגו את סרגל הווידג'טים.
3. גררו ווידג'ט מהסרגל אל מסך ההמתנה. תוכלו למקם את הווידג'ט בכל מקום על המסך.

על־מנת להעביר את הווידג'ט בחזרה ממסך ההמתנה לסרגל הווידג'טים, לחצו וגררו את הווידג'ט אל הסרגל.

שינוי הווידג'טים

1. הציגו את סרגל הווידג'טים.
2. גררו את הווידג'ט ⚙ אל מסך ההמתנה ובחרו בו.
3. בחרו בווידג'טים שברצונכם לכלול בסרגל הווידג'טים ולחצו על **שמור**.

במידה והווידג'ט ⚙ אינו מוצג בסרגל הווידג'טים, לחצו על **תפריט** ← **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **Widget** ← סמנו את הווידג'ט **הגדרות** ← **שמור**.

גישה לעזרה

לימדו כיצד למצוא עזרה על תפעול הטלפון.

1. הציגו את סרגל הווידג'טים.
2. גררו את הווידג'ט ? אל מסך ההמתנה ובחרו בו.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. בחרו בנושא עזרה על־מנת ללמוד על אופן השימוש ביישום או תכונה.
5. לקבלת מידע נוסף, דפדפו שמאלה או ימינה. לחזרה לנושא הקודם, לחצו על ↩.

במידה ווידג'ט העזרה אינו מוצג בסרגל הווידג'טים, העזרו בווידג'ט ⚙ כדי להוסיף אותו.

התאמה אישית של הטלפון שלכם

קבלו יותר מהטלפון שלכם על־ידי התאמתו לצרכים שלכם.

שינוי עוצמת צלילי המקשים

במצב המתנה, לחצו מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע לשינוי עוצמת צלילי המקשים.

שינוי עוצמת משוב הרטט של מסך המגע

תוכלו לשנות את עוצמת משוב הרטט שמתקבל כאשר אתם נוגעים במסך המגע.

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **משוב רטט**.
2. שנו את עוצמת הרטט.
3. לחצו על **שמור**.

הפעלה וביטול של פרופיל שקט

במסך הבית, לחצו על **לוח מקשים**. לחצו והחזיקו [#] על־מנת להשתיק או לבטל את השתקת הטלפון שלכם.

שינוי צליל הצלצול

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **פרופילי טלפון**.
2. לחצו על » לצד הפרופיל שמשמש אתכם.

במידה ואתם משתמשים בפרופיל שקט או לא מקוון, לא ניתן לשנות את צליל הצלצול.

3. לחצו על **סגנון צלצול** או **שיחת וידאו**.
4. בחרו בצילצול מהרשימה ולחצו על **שמור**.
5. לחצו על **שמור**.

על־מנת לעבור לפרופיל אחר, בחרו בו מהרשימה.

הפעלת השתקה מהירה

ניתן להשתיק זמנית את כל צלילי הטלפון על־ידי הנחתו כשפניו כלפי מטה כאשר תכונת **השהיית צלצול** פעילה.

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **השהיית צלצול** ← **מופעל**.
2. לחצו על **שמור**.

בחירת תמונת רקע (מצב המתנה)

1. דפדפו שמאלה או ימינה אל אחד ממסכי ההמתנה.
2. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **טפט**.
3. דפדפו שמאלה או ימינה אל תמונה.
4. לחצו על **הגדר**.

בחירת צבע תצוגה (מצב תפריט)

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **ערכות הנושא**.
2. בחרו בתבנית צבעים.
3. לחצו על **שמור**.

הגדרת תכונת הנעילה האוטומטית של מסך המגע

תוכלו לקבוע שהטלפון שלכם ינעל אוטומטית את מסך המגע והלחצנים כאשר המסך כבה. תוכלו גם לקבוע את אופן ההפעלה מחדש של המסך.

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **מסך מגע**.
2. תחת **נעילה אוטומטית**, לחצו על **מופעל**.
3. לחצו על תפריט **הפעלת תאורת מסך** ובחרו איזה מהלחצנים יפעיל את המסך.
4. לחצו על **שמור**.

נעילת הטלפון שלכם

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **אבטחה**.
2. תחת **נעילת טלפון**, לחצו על **מופעל**.
3. הזינו סיסמא חדשה בת 4 עד 8 ספרות ולחצו על **אשר**.
4. הזינו שוב את הסיסמא החדשה ולחצו על **אשר**.

- בפעם הראשונה שתבחרו בתפריט אשר מחייב סיסמא, תתבקשו להזין סיסמא ולאשר אותה.
- סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמא או מידע אישי, או כל נזק אחר שנגרם כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.

שחרור נעילת מסך המגע באמצעות נעילה חכמה

ציור אות מסויימת על מסך המגע הנעול, יאפשר לכם לשחרר את נעילת המסך בלבד, לשחרר את הנעילה ולחייג למספר חיוג מהיר, או לשחרר את הנעילה ולהפעיל יישום.

על־מנת להגדיר את אות שחרור הנעילה,

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **נעילה חכמה**.
2. תחת **הפעלת ביטול נעילה**, לחצו על **מופעל**.
3. בחרו באפשרות שחרור נעילה.
4. בחרו במספר חיוג מהיר לחיוג או ביישום שיופעל (במידה ונדרש).
5. בחרו באות עבור תכונת שחרור הנעילה החכם.
6. לחצו על לחצן החזרה (במידה ונדרש).
7. לחצו על **שמור**.

שימוש בתכונות שיחה בסיסיות

לימדו כיצד לחייג ולענות לשיחות ולהשתמש בתכונות שיחה.

במהלך שיחה, נועל הטלפון שלכם אוטומטית את מסך המגע למניעת הזנה לא רצויה. לשחרור הנעילה, לחצו והחזיקו את [🔒].

חיוג שיחה

1. במצב המתנה, לחצו על **לוח מקשים** והזינו אזור חיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחצו [📞] לחיוג המספר.
   לחיוג שיחת וידאו, לחצו על [☰] ← **שיחת וידאו**.
3. לסיום השיחה, לחצו [📞].

מענה לשיחה

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [📞].
2. עבור שיחת וידאו, לחצו [📞] ולחצו על **הצג אותי** על־מנת לאפשר למתקשר לראות אתכם.
3. לסיום השיחה, לחצו [📞].

שינוי עוצמת השמע

על־מנת לשנות את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה.

שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית

1. במהלך שיחה לחצו על **רמקול** להפעלת הרמקול הפנימי.
2. על־מנת להחזיר את שמע השיחה לאפרכסת, לחצו שוב על **רמקול**.

בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

שימוש בדיבורית אישית

על־ידי חיבור הדיבורית האישית שסופקה עם הטלפון למחבר הרב־שימושי, תוכלו לחייג ולענות לשיחות:

- לחיוג אל שיחה אחרונה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.
- למענה לשיחה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.
- לסיום שיחה, לחצו והחזיקו את לחצן הדיבורית.

שליחה ותצוגה של הודעות

לימדו כיצד לשלוח ולהציג הודעות כתובות (SMS), מולטימדיה (MMS) ודואר אלקטרוני.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

1. במצב המתנה, לחצו על **צור הודעה**.

   או, במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **צור הודעה** ← **הודעה**.

2. לחצו על **הזן שם נמען או מספר**. הזינו את מספר הנמען ולחצו על **בוצע**.
3. לחצו על **הקש להוספת מלל**. הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על **בוצע**. ◄ ע. 29

   לשליחת הודעת טקסט, עיברו לשלב 5.

   לצירוף קובצי מולטימדיה, המשיכו לשלב 4.
4. לחצו על **הוסף מדיה** והוסיפו פריט.
5. לשליחת ההודעה, לחצו על **שלח**.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **צור הודעה** ← **דוא"ל**.
2. לחצו על **הזן שם נמען או מספר**. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען ולחצו על **בוצע**.
3. לחצו על **הקש להוספת נושא**. הזינו את נושא ההודעה ולחצו על **בוצע**.

4. לחצו על **הקש להוספת מלל**. הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על **בוצע**.
5. לחצו על **הוסף קבצים** וצרפו קבצים (במידה ונדרש).
6. לשליחת ההודעה, לחצו על **שלח**.

לשימוש בתכונה זו יהיה עליכם תחילה להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני בטלפון.

הזנת מלל

במהלך הזנת מלל, ניתן לשנות את מצב ההזנה:

- להפעלה וכיבוי של מצב ההזנה T9, לחצו על **T9**. כאשר מצב T9 פעיל תוצג נקודה ירוקה.
- להזנת אותיות או מעבר למצב הזנת מספרים או הזנת סמלים, לחצו על **אבג** או **אבג T9**.
- לחצו על @ למעבר למצב סמלים.
- לשינוי שפת ההזנה, בעת יצירת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, לחצו על **שפת הזנה** ← בחרו שפה.
- לשינוי שפת ההזנה ביצירת הודעת דוא"ל, לחצו על **עוד** ← **שפת הזנה** ← בחרו שפה.

הזינו מלל באחד מהמצבים הבאים:

מצב	פעולה
אבג	בלוח המקשים שמוצג, לחצו על הלחצן האלפא־נומרי המתאים מספר פעמים, עד להצגת התו המבוקש.
T9	1. בלוח המקשים שמוצג, השתמשו בלחצנים האלפא־נומריים להזנת המילה כולה, בלחיצה אחת על כל לחצן. 2. כאשר מוצגת המילה הנכונה, לחצו על ⏎ להזנת רווח. במידה והמילה המוצגת אינה הנכונה, לחצו על Aa, או דפדפו שמאלה או ימינה ברשימה המוצגת לבחירה במילה חליפית.

מצב	פעולה
מספרים	בלוח המקשים שמוצג, לחצו על הלחצן המתאים להזנת סיפרה.
סמלים	בלוח המקשים שמוצג, לחצו על הלחצן המתאים להזנת סמל.

הצגת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **דואר נכנס**.
2. בחרו בהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **דוא"ל נכנס**.
2. בחרו בחשבון דואר אלקטרוני.
3. לחצו על **הורד**.
4. בחרו בהודעה או בכותרת הודעה.

5. במידה ובחרתם בכותרת הודעה, לחצו על **הצג** על־מנת להציג את תוכן ההודעה.

הוספה וחיפוש של אנשי קשר

לימדו על אופן השימוש הבסיסי בספר הטלפונים.

הוספת איש קשר חדש

1. במצב המתנה, לחצו על **לוח מקשים** והזינו מספר טלפון.
2. לחצו על ▤ ← **הוסף לאנשי קשר** ← **חדש**.
3. לחצו על **טלפון** או **SIM** (במידה ונדרש).
4. הזינו את פרטי רשומת איש הקשר.
5. לחצו על **שמור** להוספת רשומת איש הקשר לזיכרון.

חיפוש איש קשר

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.
2. לחצו על **הקש לחיפוש**, הזינו את האותיות הראשונות של שם הרשומה שברצונכם למצוא ולחצו על **בוצע**.

   או,

   לגלילה מהירה ברשימה על־פי אותיות האלף־בית, גררו את מעלה או מטה.
3. בחרו בשם איש הקשר מרשימת החיפוש.

לאחר שמצאתם את איש הקשר, תוכלו:

- לחייג אל איש הקשר בלחיצה על ← .
- לערוך את נתוני רשומת איש הקשר בלחיצה על **ערוך**.

שימוש בפעולות מצלמה בסיסיות

לימדו את הפעולות הבסיסיות לצילום והצגת תמונות וסרטוני וידאו.

צילום תמונות

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
   - לקביעת טיימר, לחצו על .
   - לקביעת הבהירות, לחצו על .
   - לקביעת איזון הצבע, לחצו על AWB.
   - להגדלה או הקטנה, לחצו על לחצני עוצמת השמע.

4. לחצו על [📷] לצילום התמונה. התמונה תשמר אוטומטית.

לאחר צילום תמונות, לחצו על [▶] להצגת התמונות.

הצגת תמונות

במצב תפריט, לחצו על **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← תיקיית תמונות ← קובץ תמונה.

במהלך הצגת תמונה,

- סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון לצפייה במצב רוחבי. הטו את הטלפון שמאלה או ימינה לדפדוף אוטומטי בתמונות.
- לחצו והחזיקו על המסך להגדלה או הקטנה של התצוגה. כאשר יוצג הסמל 🔍, גררו את האצבע מעלה או מטה. לחיצה כפולה על המסך תחזיר אתכם לתצוגת מסך מלאה.

הקלטת סרטוני וידאו

1. במצב המתנה, לחצו על [📷] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על [📷] למעבר למצב הקלטה.
4. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
   - לשינוי מצב ההקלטה, לחצו על [🎥].
   - לקביעת טיימר, לחצו על [⏲].
   - לקביעת הבהירות, לחצו על [☀].
   - לקביעת איזון הצבע, לחצו על [WB].
   - להגדלה או הקטנה, לחצו על לחצני עוצמת השמע.
5. לחצו על [📷] על־מנת להתחיל בהקלטה.
6. לחצו על ■ או על [📷] לעצירת ההקלטה. סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

לאחר הקלטת סרטוני וידאו, לחצו על ▶ להצגת הסרטונים.

הצגת סרטוני וידאו

במצב תפריט, לחצו על **הקבצים שלי** ← **סרטוני וידאו** ← תיקיית סירטוני וידאו ← בחרו סרטון וידאו.

סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון להצגת סרטוני הוידאו במצב רוחבי.

האזנה למוסיקה

לימדו כיצד להאזין למוסיקה באמצעות נגן המוסיקה או רדיו FM.

האזנה לרדיו FM

במהלך ההאזנה לרדיו, אל תחברו אליו את המטען או את כבל המחשב. המטען או הכבל עשויים גרום הפרעה לתפקוד האוזניות כאנטנה.

1. חברו את האוזניות שסופקו עם הטלפון למחבר האזניות של הטלפון.
2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.
3. לחצו על **כן** לתחילת כיוון אוטומטי הרדיו יבצע סריקה ושמירה אוטומטית של תחנות רדיו זמינות.

בפעם הראשונה שתפעילו את רדיו FM, תתבקשו לאשר ביצוע כיוון אוטומטי.

4. ניתן לשלוט ברדיו FM באמצעות הלחצנים הבאים:

סמל	פעולה
< >	סריקה אחר תחנת רדיו; בחירת תחנת רדיו שנשמרה (לחצו והחזיקו)
▶	הפעלת רדיו FM
■	כיבוי רדיו FM
☰	הצגת רשימת תחנות הרדיו המועדפות. ◀ ע. 51

סמל	פעולה
	בחירת פלט השמע
	הקלטת שירים מרדיו FM. ◄ ע. 50

5. על־מנת לקבל מידע על השיר שלו אתם מאזינים, לחצו **עוד** ← **מזהה מוסיקה**. ◄ע. 51
6. לכיבוי רדיו FM, לחצו על ■.

האזנה לקבצי מוסיקה

התחילו בהעברת קבצים לטלפון שלכם או לכרטיס הזיכרון:

- הורידו קבצים מרשת האינטרנט האלחוטית. ◄ע. 35
- העבירו קבצים ממחשב שמותקנת בו תוכנת Samsung Kies האופציונאלית. ◄ע. 48
- קבלו קבצים באמצעות תקשורת Bluetooth. ◄ע. 53
- העתיקו קבצים לכרטיס הזיכרון שלכם. ◄ע. 48
- סנכרנו קבצים עם Windows Media Player 11. ◄ע. 49

לאחר שהעברתם קבצים לטלפון או לכרטיס הזיכרון:

1. במצב תפריט, לחצו על **נגן מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריית מוסיקה ← קובץ מוסיקה.
3. שילטו בהשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

סמל	פעולה
❚❚	השהיית ההשמעה
▶	השמעה או המשך השמעה
⏮	דילוג לאחור; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו)
⏭	דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו)
NORM [1]	שינוי סוג האיקולייזר
[1]	הפעלת מצב השמעה אקראית

סמל	פעולה
A [1]	שינוי מצב השמעה חוזרת

[1] סמלים אלה יהיו זמינים כאשר תגעו במסך.

גלישה בדפדפן

לימדו כיצד לגלוש לאתרי אינטרנט וליצור סימניות לאתרים המועדפים עליכם.

- יתכן וייגבו עלויות נוספות על גישה לדפדפן והורדת קבצי מדיה.
- תפריט הדפדפן עשוי להיראות אחרת, בהתאם לספק השירות שלכם.
- הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

גלישה לדפי אינטרנט

1. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** ← **בית** להפעלת הדפדפן והצגת דף הבית של ספק השירות שלכם.
2. נווטו בדפי האינטרנט באמצעות הלחצנים הבאים:

סמל	פעולה
	חזור לעמוד הקודם או עבור לעמוד הבא
	עצור את טעינת העמוד
	רענן את תצוגת העמוד הנוכחי
	שינוי מצב התצוגה
	הוספת העמוד הנוכחי לרשימת הסימניות
	הצגת רשימת הסימניות השמורות
	גישה לתפריט האפשרויות של הדפדפן

שמירת סימניות לדפי אינטרנט מועדפים

1. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** ← **סימניות**.
2. לחצו על **הוספה**.
3. הזינו את שם הדף ואת כתובת האינטרנט (URL).
4. לחצו על **שמור**.

הורדת קבצי מדיה

ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, לחצו על **הורדות**.
2. חפשו אחר צלצול או תמונה והורידו אותם אל הטלפון.

שימוש בשירותי Google

לימדו כיצד להשתמש בשירותים השונים של Google.

- ייתכן ותכונה זו לא תהייה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- הצעדים שעליכם לבצע לצורך שימוש בתכונה זו עשויים להיות שונים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

התחברות לחיפוש

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **חיפוש**.
2. הזינו את מחרוזת החיפוש בשדה החיפוש.

התחברות לדואר אלקטרוני

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **דואר**.
2. הגדירו את חשבון ה-Google שלכם והתחברו.

3. שילחו וקבלו הודעות דואר אלקטרוני.

התחברות למפות

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **מפות**.
2. דפדפו במפה.
3. התמקדו על המיקום המבוקש והתאימו את גודל תצוגת המפה.

לחיפוש אחר מיקום מסויים,

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **מפות**.
2. לחצו על **Search**.
3. לחצו על שדה ההזנה, הזינו הכתובת או קטגוריית בית העסק ולחצו על **בוצע** ← **OK**.

לקבלת הכוונה ליעד מסויים,

1. במצב תפריט, לחצו על **Google** ← **מפות**.
2. בחרו **Menu** ← **Directions**.
3. לחצו על **Start Point** והזינו את כתובות נקודת המוצא.
4. לחצו על **End Point** והזינו את כתובות נקודת הסיום.
4. לחצו על **Show Directions** להצגת ההכוונה על המפה. לשיפור תפקוד המפה, הורידו קבצי מידע עבור ה-GPS. ◀ ע. 66

התחברות ל-Facebook

- ייתכן ותכונה זו לא תהייה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- הצעדים שעליכם לבצע לצורך שימוש בתכונה זו עשויים להיות שונים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, לחצו על **Facebook**.
2. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואת הסיסמא ולחצו על **היכנס**.

1. במצב תפריט, לחצו על **My Space**.
2. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ואת הסיסמא ולחצו על **כניסה**.
3. השתמשו בתכונות הבאות:

סמל	פעולה
בית	השתמשו באפשרויות השונות לשיתוף תמונות והגיגים עם אחרים
דואר שלי	שילחו והציגו הודעות ובידקו אם נתקבלו בקשות חברות
תמונות	הציגו והעלו תמונות
חברים	חפשו אחר חברים, הציגו את רשימת החברים, או שילחו בקשות חברות

3. השתמשו בתכונות הבאות:

סמל	פעולה
בית	השתמשו באפשרויות השונות לשיתוף תמונות והגיגים עם אחרים
פרופיל	הציגו ועדכנו את המידע האישי שלכם
חברים	חפשו אחר חברים או צפו במידע שפורסם על־ידם
דואר נכנס	הציגו הודעות ובידקו אחר איזכורים חדשים או בקשות

התחברות ל–My Space

- ייתכן ותכונה זו לא תהייה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- הצעדים שעליכם לבצע לצורך שימוש בתכונה זו עשויים להיות שונים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

שימוש בתכונות מתקדמות

לימדו כיצד לבצע פעולות מתקדמות ולהשתמש בתכונות נוספות של הטלפון הנייד שלכם.

שימוש בתכונות שיחה מתקדמות

לימדו על יכולות השיחה הנוספות של הטלפון שלכם.

הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

הטלפון שלכם יציג התראה על שיחות שלא נענו.

כאשר נרשמה שיחה אחת שלא נענתה, לחצו על **חייג** על־מנת לחייג.

כאשר נרשמו שתי שיחות או יותר שלא נענו, לחצו על **יומן שיחות**, ולחצו על לצד רשומת השיחה שאליה ברצונכם לחייג.

חיוג למספר טלפון אחרון

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להצגת רשימת השיחות האחרונות.
2. דפדפו אל המספר המבוקש ולחצו על או על [ ] לחיוג.

החזקת שיחה או חזרה לשיחה מוחזקת

לחצו על **החזק** על־מנת להעביר שיחה להמתנה, או לחצו על **אחזר** על־מנת לחזור לשיחה שהועברה להמתנה.

חיוג לשיחה נוספת

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת זאת, תוכלו לחייג למספר טלפון נוסף במהלך שיחה:

1. לחצו על **החזק** על־מנת להעביר את השיחה הראשונה להמתנה.
2. לחצו על **מקלדת**, הזינו את מספר הטלפון הנוסף שאליו ברצונכם לחייג ולחצו על **שיחה חדשה** או לחצו על [ ].
3. לחצו על **החלף** על־מנת לעבור בין שתי השיחות.
4. לסיום השיחה שבהמתנה, לחצו על **מוחזקת** ← .
5. לסיום השיחה הנוכחית, לחצו על [ ].

מענה לשיחה נוספת

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת זאת, תוכלו לענות לשיחה נכנסת נוספת:

1. לחצו על [ ] על־מנת לענות לשיחה הנוספת. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.
2. לחצו על **החלף** על־מנת לעבור בין השיחות.

ביצוע שיחה מרובת משתתפים (שיחת ועידה)

1. חייגו אל המשתתף הראשון שברצונכם להוסיף לשיחת הועידה.
2. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף הראשון, חייגו אל המשתתף השני. המשתתף הראשון יועבר אוטומטית להמתנה.
3. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף השני, לחצו על **צרף**.
4. חיזרו על שלבים 2 ו־3 להוספת משתתפים נוספים (במידה ונדרש).

5. לסיום שיחת הועידה, לחצו על [ ].

חיוג למספרי טלפון בינלאומיים

1. במצב המתנה, לחצו על **לוח מקשים**. בלוח המקשים המוצג, לחצו והחזיקו על **0** להזנת התו "+".
2. הזינו את מספר הטלפון המלא שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, קידומת אזור ומספר טלפון) ולחצו [ ] לחיוג.

חיוג לאיש קשר מספר הטלפונים

ניתן לחייג למספרי טלפון ישירות מספר הטלפונים באמצעות אנשי הקשר שנשמרו. ◄ ע. 31

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.
2. דפדפו אל מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג.
3. לחצו על לצד המספר שאליו ברצונכם לחייג ← (שיחה) או (שיחת וידאו).

דחיית שיחה

לדחיית שיחה נכנסת, לחצו על [ ].

לדחייה אוטומטית של שיחות שמתקבלות ממספר טלפון מסויים, השתמשו בדחייה אוטומטית.

להפעלת הדחייה האוטומטית והגדרת רשימת מספרי הטלפון שיידחו,

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **שיחה** ← **כל השיחות** ← **דחייה אוטומטית**.
2. תחת **הפעלה**, לחצו על **מופעל**.
3. לחצו על **הוסף מספר**.
4. לחצו על שדה הזנת המספר.
5. הזינו את המספר שיידחה ולחצו על **בוצע**.
6. לחצו על **שמור**.
7. חיזרו על שלבים 3 עד 6 להוספת מספרים נוספים.
8. לחצו על תיבת הבחירה שלצד המספרים.

9. לחצו על **שמור**.

שימוש בתכונות ספר טלפונים מתקדמות

לימדו כיצד ליצור את כרטיס הביקור שלכם, לקבוע חיוג מהיר למספרי טלפון וליצור קבוצות של אנשי קשר.

יצירת כרטיס ביקור

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר** ← **עוד** ← **כרטיס הביקור שלי**.
2. הזינו את פרטיכם האישיים.
3. לחצו על **שמור**.

ניתן לשלוח את כרטיס הביקור על־ידי צירופו להודעה או להודעת דואר אלקטרוני, או על־ידי העברתו באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית או ActiveSync.

הגדרת מספרי טלפון מועדפים

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.
2. לחצו על הרשימה הנגללת בצד ימין למעלה ובחרו ב**מועדפים**.
3. לחצו על **הוספה**.
4. בחרו באיש קשר.
   איש הקשר נשמר ברשימת מספרי הטלפון המועדפים.

- ניתן לחייג אל איש הקשר במצב המתנה בלחיצה והחזקה של המספר שהוגדר לו במסך החיוג.
- ניתן לחייג או לשלוח הודעות לאנשי קשר מועדפים באמצעות השימוש בוויד'גט **מועדפים**, מסרגל הווידג'טים.

יצירת קבוצה של אנשי קשר

באמצעות יצירת קבוצות של אנשי קשר, ניתן להקצות צלילי צלצול ותמונות זיהוי מתקשר לכל קבוצה, או לשלוח הודעות לכל הקבוצה. התחילו ביצירת קבוצה:

1. במצב המתנה או במצב תפריט, לחצו על **אנשי קשר**.
2. לחצו על הרשימה הנגללת **אנשי קשר** ובחרו **קבוצות**.
3. לחצו על **צור קבוצה**.
4. הזינו שם לקבוצה, תמונת קבוצה, צליל צלצול לקבוצה וסוג רטט.
5. לחצו על **שמור**.
6. לחצו על **כן** והוסיפו אנשי קשר לקבוצה (במידה ונדרש).

שימוש בתכונות הודעות מתקדמות

לימדו ליצור תבניות, להשתמש בתבניות ליצירת הודעות חדשות, כיצד ליצור תיקיות להודעות וכיצד להשתמש במסרים מהירים.

יצירת תבנית הודעת טקסט

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות טקסט**.
2. לחצו על **חדש** להצגת מסך תבנית חדשה.
3. לחצו על שדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה.
4. לחצו על **שמור**.

יצירת תבנית הודעת מולטימדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.

2. לחצו על **חדש** להצגת מסך תבנית חדשה.
3. צרו הודעת מולטימדיה, הכוללת נושא וקבצים מצורפים, שתשמש כתבנית שלכם. ◀ ע. 28
4. לחצו על **שמור**.

שילוב תבנית הודעת טקסט בהודעות חדשות

1. במצב המתנה, לחצו על **צור הודעה**.

   או,

   במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **צור הודעה** ← **הודעה**.
2. בשדה תוכן ההודעה, לחצו **עוד** ← **הוסף** ← **תבנית טקסט** ← בחרו תבנית.

יצירת הודעה מתבנית מולטימדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.
2. לחצו על לצד תבנית ההודעה המבוקשת. התבנית שלכם תפתח כהודעת מולטימדיה חדשה.

יצירת תיקייה לניהול הודעות

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **התיקיות שלי**.
2. לחצו על **צור תיקייה**.
3. הזינו שם לתיקייה החדשה ולחצו על **שמור**.

העבירו הודעות מתיקיית דואר נכנס לתיקיות שלכם על־מנת שתוכלו לנהל אותן כרצונכם.

שימוש ביישום מסרים מידיים

- ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- לשינוי שפת יישום המסרים המהירים, הפעילו את היישום ולחצו על **Menu** ← **Settings** ← **Language** ← בחרו בשפה הרצויה ← **OK**.

1. במצב תפריט, לחצו על **IM**.
2. לחצו על **OK** בחלון המבוא.

בפעם הראשונה שתכנסו ליישום המסרים המידיים, תתבקשו לאשר.

3. הזינו את זיהוי המשתמש והסיסמא שלכם ולחצו על **Sign In**.
4. החליפו מסרים עם קרובי משפחתכם וחבריכם.

שימוש בתכונות מצלמה מתקדמות

לימדו כיצד לצלם תמונות במצבי הצילום השונים ולהתאים את הגדרות המצלמה.

צילום תמונות באמצעות אפשרויות קבועות למצבי צילום שונים

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על SCN ← בחרו מצב סצנה ← IM.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על [ ] לצילום התמונה.

צילום תמונות במצב צילום חיוך

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על [ ] ← **צילום חיוך**.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על [ ].
6. כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם.

הטלפון שלכם מזהה את האנשים בתמונה ומוצא את חיוכיהם. כאשר הנושא המצולם מחייך, יצלם הטלפון אוטומטית תמונה.

צילום סדרת תמונות

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על [ ] ← **ריבוי תצלומים**.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו והחזיקו את [ ] לצילום סידרת תמונות.

צילום תמונות פנורמיות

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על [ ] ← **פנורמה**.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על [ ] לצילום התמונה לצילום התמונה הראשונה.
6. הזיזו באיטיות את הטלפון לכיוון הרצוי. כאשר תיישרו את את המסגרת הלבנה הקטנה עם , הטלפון יצלם את התמונה הבאה אוטומטית.
8. חיזרו על שלב 6 להשלמת התמונה הפנורמית.

צילום תמונה מחולקת

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על [ ] ← **פסיפס**.
4. בחרו במבנה התמונה ולחצו על [ ].
5. בצעו את ההתאמות הנדרשות.
6. לחצו על [ ] לצילום תמונה עבור כל מקטע.

צילום תמונות עם מסגרת מעוטרת

1. במצב המתנה, לחצו על [ ] להפעלת המצלמה.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3. לחצו על [▭] ← **מסגרת**.
4. בחרו מסגרת ולחצו על [📷].
5. בצעו את ההתאמות הדרושות.
6. לחצו על [📷] לצילום תמונה עם המסגרת.

שימוש באפשרויות המצלמה

לפני צילום תמונה, לחצו על ⚙ לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
רזולוציה	בחירת הרזולוציה
אפקטים	הפעלת אפקטים מיוחדים
מדד חשיפה	בחירת סוג מד החשיפה
איכות תמונה	בחירת איכות התמונות שתצלמו

לפני הקלטת סרטון וידאו, לחצו על ⚙ לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
רזולוציה	בחירת הרזולוציה
אפקטים	הפעלת אפקטים מיוחדים
איכות וידאו	בחירת איכות סרטוני הוידאו שתקליטו

התאמת הגדרות המצלמה

לפני צילום תמונה, לחצו על ⚙ ← 🔧 לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
קווים מנחים	שינוי מסך התצוגה
סקירה	קבעו שהמצלמה תעבור למצב תצוגה מוקדמת לאחר צילום תמונות
GPS	קבעו שהתמונה תכלול מידע מיקום
צליל צמצם	בחרו את הצליל שיושמע בעת הצילום
אחסון	בחרו במיקום השמירה של תמונות חדשות

לחצן	פעולה
איפוס הגדרות	איפוס הגדרות המצלמה

לפני הקלטת סרטון וידאו, לחצו על ⚙ ← 🔧 לגישה לאפשרויות הבאות:

לחצן	פעולה
קווים מנחים	שינוי מסך התצוגה
הקלטת שמע	הפעילו או כבו את הקלטת הקול
אחסון	בחרו במיקום השמירה של סרטוני וידאו חדשים
איפוס הגדרות	איפוס הגדרות המצלמה

שימוש בתכונות מוסיקה מתקדמות

לימדו כיצד להעביר קבצי מוסיקה לטלפון שלכם, ליצור רשימות השמעה ולשמור תחנות רדיו.

העתקת קבצי מוסיקה באמצעות Samsung Kies

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **Samsung Kies** ← **שמור**.
2. לחצו [⌫] על־מנת לחזור למצב המתנה.
3. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב.
4. הפעילו את תוכנת Samsung Kies והעתיקו קבצים מהמחשב אל הטלפון.
   למידע נוסף, עיינו בקבצי העזרה של תוכנת Samsung Kies.

העתקת קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

1. הכניסו כרטיס זיכרון.
2. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **זיכרון נייד** ← **שמור**.
3. לחצו [⌫] על־מנת לחזור למצב המתנה.

4. באמצעות כבל הנתונים האופציונלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב. לאחר החיבור, יוצג במחשב חלון אפשרויות פעולה.
5. פיתחו תיקייה להצגת קבצים.
6. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.

סנכרון הטלפון שלכם עם Windows Media Player

1. הכניסו כרטיס זיכרון (במידה ונדרש).
2. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **נגן המדיה** ← **שמור**.
3. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב המתנה.
4. באמצעות כבל הנתונים האופציונלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למחשב שמותקנת בו תוכנת Windows Media Player. לאחר החיבור, יוצג במחשב חלון אפשרויות פעולה.
5. פיתחו את תוכנת Windows Media Player לסנכרון קבצי מוסיקה.
6. עירכו או הזינו את שם הטלפון שלכם בחלון שהוצג (במידה ונדרש).
7. בחרו וגררו את קבצי המוסיקה המבוקשים לרשימת הסנכרון.
8. התחילו בסנכרון.

יצירת רשימת השמעה

1. במצב תפריט, לחצו על **נגן המוסיקה** ← **רשימות השמעה**.
2. לחצו על **חדש**.
3. לחצו על שדה הזנת שם הרשימה.
4. הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ולחצו על **בוצע**.
5. להקצאת תמונה לרשימה, לחצו על **הקש לעריכה** ולחצו על **הוסף תמונה** ← בחרו בתמונה, או **צלם תמונה** ← צלמו תמונה חדשה.

6. לחצו על **שמור**.
7. בחרו ברשימה החדשה.
8. לחצו על **הוספה** ← **רצועות**.
9. בחרו בקבצים שברצונכם לכלול ברשימה ולחצו על **הוספה**

התאמת הגדרות נגן המוסיקה שלכם

1. במצב תפריט, לחצו על **נגן המוסיקה**.
2. לחצו על **הגדרות**.
3. שנו את ההגדרות להתאמת נגן המוסיקה שלכם:

לחצן	פעולה
הפעלה ברקע	קבעו האם תמשיך השמעת מוסיקה ברקע כאשר אתם יוצאים מנגן המוסיקה
אפקטים קוליים	בחרו במצב ברירת המחדל של האקולייזר

לחצן	פעולה
תפריט מוסיקה	בחרו את קטגוריות המוסיקה שיוצגו במסך ספריית המוסיקה

4. לחצו על **שמור**.

הקלטת שירים מרדיו FM

1. חברו את האזניות המצורפות לשקע האזניות של הטלפון.
2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.
3. לחצו על ▶ להפעלת הרדיו.
4. לחצו על ● על־מנת להתחיל בהקלטה.

   לחצו על ❙❙ על־מנת להשהות את ההקלטה.
5. לאחר שסיימתם להקליט, לחצו על **עצור**. קובץ המוסיקה יישמר בתיקיית **קליפי רדיו** (במצב תפריט, לחצו על **הקבצים שלי** ← **צלילים**).

תכונת ההקלטה פותחה לצורך הקלטה קולית בלבד. איכות ההקלטה תהיה נמוכה בהרבה מאיכות קובץ מדיה דיגיטלי.

שמירה אוטומטית של תחנות רדיו

1. חברו את האזניות המצורפות לשקע האזניות של הטלפון.
2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.
4. לחצו על **עוד** ← **כיוון אוטומטי**.
5. לחצו על **כן** לאישור (במידה ונדרש). הרדיו יבצע סריקה ושמירה של תחנות הרדיו הזמינות.

הגדרת תחנות הרדיו המועדפות שלכם

1. חברו את האזניות המצורפות לשקע האזניות של הטלפון.
2. במצב תפריט, לחצו על **רדיו FM**.
3. בחרו בתחנת רדיו שברצונכם להוסיף לרשימת התחנות המועדפות.
4. בחרו **הוסף למועדפים**.

מציאת מידע על מוסיקה

לימדו כיצד לגשת לשירות המוסיקה המקוון ולקבל מידע על השיר שאתם שומעים בזמן אמת.

1. במצב תפריט, לחצו על **מזהה מוסיקה**.
2. לחצו על **מזהה מוסיקה** על־מנת להתחבר לשרת.
3. כאשר הטלפון שלכם השלים בהצלחה את הרישום, לחצו על ● על־מנת להקליט קטע מהמוסיקה שברצונכם למצוא.

- ייתכן וחלק מספקי השירות אינם תומכים בשירות זה.
- מסד הנתונים עשוי שלא להכיל מידע על כל השירים.

שימוש בכלים ויישומים

לימדו כיצד לתפעל את הכלים שבמכשיר הנייד שלכם ויישומים נוספים.

שימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית

לימדו על יכולתו של הטלפון שלכם להתחבר למכשירים אלחוטיים אחרים לצורך העברת מידע ושימוש בתכונות דיבורית.

הפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי

1. במצב תפריט, לחצו על **Bluetooth**.
2. לחצו על העיגול במרכז להפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי.
3. על-מנת לאפשר להתקנים אחרים למצוא את הטלפון שלכם, לחצו על **עוד** ← **הגדרות** ← **מופעל** תחת **חיווי הטלפון שלי** ← אפשרות חיווי לגילוי ← **שמור**.

   אם בחרתם **מותאם אישית**, בחרו את משך חיווי של הטלפון שלכם כגלוי.
4. לחצו על **שמור**.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth אחרים

1. במצב תפריט, לחצו על **Bluetooth** ← **חיפוש**.
2. בחרו וגררו סמל מכשיר למרכז המעגל.
3. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האחר, במידה ויש לו כזה, ולחצו על **בוצע**.

כאשר בעליו של ההתקן האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד.

בהתאם למכשיר שאליו אתם מתחברים, יתכן ויהיה קוד זיהוי אוטומטי.

שליחת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1. בחרו בקובץ או בפריט מאחד מיישומי הטלפון שלכם שברצונכם לשלוח.
2. לחצו על **שלח דרך** ← **Bluetooth**, או מיישום אנשי קשר לחצו **עוד** ← **שלח כרטיס שם באמצעות** ← **Bluetooth**.

קבלת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) להתקן ה-Bluetooth האלחוטי ולחצו על **בוצע** (במידה ונדרש).
2. לחצו על **כן** לאישרו שאתם מוכנים לקבל את המידע מההתקן (במידה ונדרש).

שימוש במצב SIM מרוחק

במצב SIM מרוחק, ניתן לחייג או לענות לשיחות רק באמצעות דיבורית Bluetooth לרכב באמצעות כרטיס ה-SIM או ה-USIM שבטלפון שלכם.

להפעלת מצב SIM מרוחק,

1. במצב תפריט, לחצו על **Bluetooth** ← **עוד** ← **הגדרות**.

3. תחת **מצב SIM מרוחק**, לחצו על **מופעל** ← **שמור**.

לשימוש במצב SIM מרוחק, הפעילו את תקשורת ה-Bluetooth ממערכת דיבורית ה-Bluetooth של הרכב.

על דיבורית ה-Bluetooth של הרכב להיות מאושרת לשימוש. לאישור, לחצו על **אשר התקן**.

הפעלה וחיבור לרשת תקשורת אלחוטית (WLAN)

לימדו להפעיל את תכונת הרשת האלחוטית ולהתחבר לרשת תקשורת אלחוטית.

הטלפון שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני ונועד לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש בתקשורת אלחוטית אינו מוגבל במדינות האיחוד האירופי בתוך מבנים, אך אסור בצרפת מחוץ למבנים.

הפעלת התקשורת האלחוטית

1. במצב תפריט, לחצו על **WiFi**.
2. לחצו על העיגול במרכז להפעלת התקשורת האלחוטית.

פעולת הרשת האלחוטית ברקע תגזול מכוח מהסוללה. לחיסכון בסוללה, הפעילו אותה רק כאשר אתם זקוקים לה.

חיפוש והתחברות לרשת אלחוטית

1. במצב תפריט, לחצו על **WiFi** ← **חיפוש**.
2. בחרו בסמל רשת ← **הוסף** והוסיפו פרופיל חיבור.

- במידה והרשת המבוקשת זקוקה לכתובת IP, Subnet mask, DNS, או נתוני גישה, לחצו על **הגדרות מתקדמות**.
- יש לקבוע את אבטחת התקשורת האלחוטית בהתאם להגדרת הרשת שנבחרה. קיימת תמיכה ב-802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** או **קהילות**, או במצב המתנה, בחרו בווידג'ט מבוסס חיבור רשת. הטלפון שלכם יתחבר לרשת באמצעות פרופיל החיבור של הרשת האלחוטית.

לגישה לדפדפן באופן שונה, שנו את פרופיל ההתחברות לשיטה המבוקשת.

לחיבור לרשת אלחוטית באמצעות נקודת גישה של WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. במצב תפריט, לחצו על **WiFi** ← **חיפוש**.
2. לחצו על סמל ה-WPS () ולחצו על **הוסף**.
3. לחצו על **כפתור דחיפת WPS** או **הזן PIN של WPS** בהתאם לסוג מכשיר ההגישה לרשת (AP).
4. לחצו על התחל ולחצו על כפתור ה-WPS במכשיר ה-AP תוך 2 דקות.
   או, הזינו קוד זיהוי במכשיר הגישה לרשת ולחצו על **התחל** בתוך 2 דקות.

הפעלה ושליחה של הודעת חירום

במקרה חירום, תוכלו לשלוח הודעת חירום לבקשת עזרה.

ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, לחצו על **הודעות** ← **הודעות SOS** ← **אפשרויות שליחה**.
2. לחצו על **מופעל** להפעלת תכונת שליחת הודעת חירום.
3. לחצו על שדה **נמענים** להצגת רשימת הנמענים.
4. לחצו על **אנשי קשר** להצגת רשימת אנשי הקשר.
5. לחצו על איש הקשר המבוקש ולחצו על **הוספה**.
6. בחרו במספר טלפון (במידה ונדרש).

7. לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו על **שמור** לשמירת הנמענים.
8. לחצו על הרשימה הנגללת **חזרה** ובחרו במספר הפעמים שתשלח הודעת החירום.
9. לחצו על **שמור** ← **כן**.

לשליחת הודעת חירום, על מסך המגע והלחצנים להיות נעולים. לחצו על לחצן עוצמת השמע ארבע פעמים.

לאחר ששלחתם הודעת חירום, מושהות כל פעולות הטלפון עד שתלחצו ותחזיקו את [🔒] או תלחצו על [⏻]. לחיצה על [⏻], תאפשר לבצע פעולות, אך תשאיר את לחצני הטלפון נעולים.

הפעלת תכונת עוקב נייד

כאשר מישהו מכניס כרטיס SIM או USIM חדש לטלפון שלכם, תשלח תכונת העוקב הנייד אוטומטית את מספר איש הקשר לשני נמענים על־מנת לסייע לכם לאתר את הטלפון שלכם.

להפעלת תכונת עוקב נייד,

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **אבטחה** ← **עוקב נייד**.
2. הזינו את הסיסמא שלכם ולחצו על **אשר**.
3. הזינו שוב הסיסמא שלכם ולחצו על **אשר**.
4. לחצו על **מופעל** להפעלת תכונת עוקב נייד.
5. לחצו על שדה **נמענים** להצגת רשימת הנמענים.
6. לחצו על **אנשי קשר** להצגת רשימת אנשי הקשר.
7. לחצו על איש הקשר המבוקש ולחצו על **הוסף**.
8. בחרו במספר טלפון (במידה ונדרש).

8. לאחר שסיימתם לבחור באנשי קשר, לחצו על **שמור** לשמירת הנמענים.
9. לחצו על שדה **שולח**.
10. הזינו את שם השולח ולחצו על **בוצע**.
11. לחצו על **שמור** ← **קבל**.

חיוג שיחה מדומה

תוכלו לדמות שיחה נכנסת כאשר אתם רוצים לצאת מפגישה או משיחה לא רצויה. תוכלו גם לגרום לשיחה להיראות כאילו אתם מדברים בטלפון על־ידי השמעת הקלטה.

הפעלת תכונת שיחה מדומה

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **שיחה** ← **שיחה מדומה**.
2. בחרו ב**מופעל** מתחת ל**הפעלה**.

חיוג שיחה מדומה

במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן החלשת עוצמת השמע.

הקלטת קול

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **שיחה** ← **שיחה מדומה** ← **קול שיחה מדומה**.
2. לחצו על **מופעל** מתחת ל**קול שיחה מדומה**.
3. לחצו על **הקלטה קולית**.
4. לחצו על ● להתחלת ההקלטה.
5. דברו לתוך המיקרופון.
6. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על ■.
7. לחצו על לחצן החזרה.

שינוי זמן ההשהייה לפני שיחה מדומה

1. במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **שיחה** ← **שיחה מדומה** ← **תזמון שיחה מדומה**.
2. בחרו באפשרות ← **שמור**.

הקלטה והשמעה של תזכורות קוליות

לימדו כיצד לתפעל את תכונת ההקלטה הקולית של הטלפון שלכם.

הקלטת תזכורת קולית

1. במצב תפריט, לחצו על **תזכורן**.
2. לחצו על ● להתחלת ההקלטה.
3. דברו את התזכיר שלכם למיקרופון.
4. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על ■. התזכיר שהקלטתם יישמר אוטומטית.

השמעת תזכורת קולית

1. במצב תפריט, לחצו על **תזכורן** ← **קטעי הקול שלי**.
2. בחרו קובץ.
3. שילטו על ההשמעה באמצעות הלחצנים הבאים:

סמל	פעולה
❚❚	השהיית ההשמעה
▶	השמעה או המשך השמעה
⏮	דילוג אחורה; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו)
⏭	דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו)

עריכת תמונות

לימדו כיצד לערוך תמונות ולהפעיל אפקטים משעשעים.

הפעלת אפקטים על תמונות

1. במצב תפריט, לחצו על **עורך התמונות**.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על **הקש כאן כדי לפתוח** ובחרו תמונה.
4. לחצו על **הוספה ← אפקטים** ← בחרו אפקט (**מסנן**, **סגנון**, **פתל**, או **טשטוש חלקי**).
5. בחרו בגרסה של האפקט שיופעל ולחצו על **אישור**.

   להפעלת אפקט טשטוש לאזור מסויים של תמונה, הזיזו והתאימו את מימדי המלבן ולחצו על **אישור ← אישור**.
6. לאחר שסיימתם, לחצו על **קובץ ← שמירה בשם**.
7. בחרו במיקום זיכרון (במידה ונדרש).
8. הזינו שם קובץ חדש לתמונה ולחצו על **סיום**.

עריכת תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו על **התאמה ←** אפשרות עריכה (**בהירות/ניגודיות** או **צבע**).

   לתיקון אוטומטי של התמונה לחצו על **רמה אוטומטית**.
3. ערכו את התמונה בהתאם לצורך ולחצו על **אישור**.
4. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

שינוי מצב תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

2. לחצו על החץ שבפינה הימנית התחתונה של המסך.
3. לחצו על או על .
4. סובבו, היפכו, או שנו את גודל התמונה בהתאם לנדרש ולחצו על **אישור**.
5. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

חיתוך תמונה

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו על החץ שבפינה הימנית התחתונה של המסך.
3. לחצו על .
4. סמנו מלבן שמקיף את האזור שברצונכם לחתוך ולחצו על **אישור** ← **אישור**.
5. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

הוספת פריטים גרפיים

1. פיתחו את תמונה שברצונכם לערוך. ראו שלבים 1 עד 3 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".
2. לחצו על החץ שבפינה הימנית התחתונה של המסך.
3. לחצו על , , , או .
4. בחרו בפריט גרפי (תמונה, סמל הבעה, או איור), או הזינו מלל ולחצו **סיום**.
5. הזיזו או שנו את גודל הפריט הגרפי ולחצו על **אישור**.
6. שימרו את התמונה הערוכה בשם קובץ חדש. ראו שלבים 6 עד 8 ב"הפעלת אפקטים על תמונות".

הדפסת תמונות

לימדו כיצד להדפיס את תמונות שלכם בחיבור USB או בתקשורת Bluetooth אלחוטית.

להדפסת התמונות שלכם בחיבור USB,

1. חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון שלכם למדפסת תואמת.
2. פיתחו תמונה. ◀ ע. 32
3. לחצו על **עוד** ← **הדפס דרך** ← **USB**.
4. קבעו את הגדרות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

להדפסת תמונה באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית,

1. פיתחו תמונה. ◀ ע. 32
2. לחצו על **עוד** ← **הדפס דרך** ← **Bluetooth**.
3. בחרו במדפסת בעלת התקן Bluetooth וצרו עימה צימוד התקנים. ◀ ע. 53
4. קבעו את הגדרות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

שיתוף תמונות וסרטוני וידאו באינטרנט

לימדו כיצד לשתף את התמונות וסרטוני הוידאו באתרי שיתוף תמונות ובלוגים.

הגדרת היעדים המועדפים שלכם

1. במצב תפריט, לחצו על **קהילות**.
2. לחצו על **כן** להגדרת רשימת היעדים המועדפים שלכם (במידה ונדרש).
3. לחצו על **קבל** לאישור שאתם מסכימים לכתב הסרת האחריות הכללי.

בפעם הראשונה שתפעילו את **קהילות**, תתבקשו לבצע אישור.

4. בחרו ביעדים שברצונכם להוסיף ולחצו על **שמור**. במידה ולחצתם על **עדכן רשימות**, יתווספו אוטומטית אתרי יעד חדשים לרשימה.

העלאת קובץ

להעלאת תמונות וסרטוני וידאו, עליכם תחילה לפתוח חשבונות באתרי שיתוף התמונות והבלוגים.

1. במצב המתנה, לחצו על **קהילות**.
2. לחצו על **העלאה לרשת**.
3. בחרו ביעד שבו ברצונכם לבצע את השיתוף.
4. לחצו על **הקש להוספה** ← קובץ מדיה.
5. הזינו את פרטי השיתוף ולחצו על **העלה**.
6. הזינו זיהוי משתמש וסיסמא של היעד (במידה ונדרש).

ניתן להעלות קבצי מדיה גם ישירות מיישום **המצלמה** או מתוך **הקבצים שלי** בלחיצה על **עוד** ← **העלאה לרשת**.

התאמת הגדרות הקהילות

1. במצב המתנה, לחצו על **קהילות**.
2. לחצו על **הגדרות**.
3. התאימו את ההגדרות הבאות:

הגדרה	תאור
פרטי העלאה	הצגת פרטי ההעלאה האחרונה שלכם
רשימת מועדפים	עירכו את רשימת היעדים המועדפים
שינוי גודל תמונה	שנו את מגבלת גודל התמונות שיועלו

הגדרה	תאור
תזמון העלאה	קבעו שהטלפון שלכם יעלה קבצים ליעד אוטומטית בזמן שנקבע מראש.
מנהל חשבון	בידקו את מצב ההרשמה שלכם
פרופילים קהילות	שנו את פרופיל ההתחברות
כתב ויתור	הציגו את מידע כתב הויתור

שימוש במשחקים ותכנים מונעי Java

לימדו להשתמש במשחקים ובתכני מדיה המונעים בטכנולוגיית ה-Java עטורת הפרסים.

ייתכן שהורדת קבצי Java אינה נתמכת בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון.

הורדת משחקים ותכני מדיה

1. במצב תפריט, לחצו על **משחקים** ← **משחקים נוספים**.

   הטלפון שלכם יתחבר לאתר האינטרנט שנקבע על־ידי ספק השירות שלכם.

2. חפשו אחר משחק או קובץ מדיה והורידו אותם לטלפון.

משחקים

1. במצב תפריט, לחצו על **משחקים**.
2. בחרו משחק מהרשימה ועיקבו אחר ההוראות המוצגות על המסך.

המשחקים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות. בקרי המשחק והאפשרויות עשויים להשתנות.

הפעלת יישומים

1. במצב תפריט, לחצו על **משחקים** ← בחרו יישום.
2. לחצו על **עוד** להצגת רשימה של אפשרויות והגדרות שונות ליישום שלכם.

סנכרון מידע

לימדו כיצד לסנכרן את אנשי הקשר, אירועי לוח השנה, משימות ותזכורות עם שרת אינטרנט שהגדרתם. תוכלו גם לסנכרן את אנשי הקשר, אירועי לוח השנה, משימות והודעות דואר אלקטרוני עם שרת Microsoft Exchange.

סנכרון מידע עם שרת אינטרנט

להגדרת פרופיל סנכרון,

1. במצב תפריט, לחצו על **סנכרן**.
2. לחצו על **הוספה** והזינו את פרטי הפרופיל.
3. לאחר שסיימתם, לחצו על **שמור**.

להתחלת הסנכרון,

1. במצב תפריט, לחצו על **סנכרן**.
2. בחרו בפרופיל סנכרון.
3. לחצו על **המשך** על־מנת להתחיל בסנכרון עם שרת האינטרנט שהגדרתם.

סנכרון מידע עם שרת Microsift Exchange

הנכם מורשים להשתמש בתכונת Microsoft® Exchange ActiveSync שבטלפון זה אך ורק עם שירות של חברת מיקרוסופט המורשה לשימוש ב־Microsoft® Exchange ActiveSync®.

להגדרת שרת Microsof Exchange ופרופיל סנכרון,

1. במצב תפריט, לחצו על **ActiveSync**.
2. קבעו את הגדרות שרת ה־Exchange.
3. לחצו על שמור.

4. לחצו על ⋙ והזינו את הגדרות פרופיל חיבור הדואר האלקטרוני (במידה ונדרש).
5. בחרו את פרופיל החיבור של הדואר האלקטרוני ← **אישור**.
הסינכרון עם שרת ה-Exchange שהגדרתם יתחיל.

ייתכן שהגישה לשרת תישא בעלויות נוספות.

לסנכרון כל סוגי המידע,

1. במצב תפריט, לחצו על **ActiveSync**.
2. לחצו על **סנכרן**.

במידה ואתם מסנכרנים את כל סוגי המידע, ייתכן ותשאו בעלויות עבור עדכון פריטים לא נדרשים.

לסנכרון דואר אלקטרוני בלבד,

1. במצב תפריט, לחצו על **ActiveSync**.
2. לחצו על **דוא"ל** ← **דואר נכנס** ← **סנכרן** ← **דוא"ל**.

שימוש בהזנת RSS

לימדו כיצד להשתמש בהזנת ה-RSS לקבלת החדשות האחרונות והעדכונים מאתרי האינטרנט המועדפים שלכם.

הוספת כתובת ערוץ הזנת RSS

1. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** ← **הזנת RSS**.
2. לחצו על **הוספה**.
3. לחצו על שדה הזנת הכתובת.
4. הזינו את כתובת ערוץ ההזנה ולחצו על **בוצע** ← **אישור**.
5. לחצו על **Subscribe Now**.

עדכון וקריאה של הזנות RSS

1. במצב תפריט, לחצו על **דפדפן** ← **הזנת RSS**.
2. לחצו על **עדכן** ← ערוץ הזנה ← **עדכן** ← **כן**.
3. בחרו בקטגוריית ערוצי הזנה ← ערוץ הזנה מעודכן.

תכונת העדכון האוטומטי קובעת שהטלפון יעדכן אוטומטית את ערוצי ההזנה בכל משך זמן נתון. ניתן להפעיל את העדכון האוטומטי בבחירת **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **דפדפן** ← **הזנת RSS** ← **עדכון אוטומטי** ← **שמור**.

הצגת מיקומכם הנוכחי

לימדו כיצד לקבוע את קו הרוחב, קו האורך והגובה של מיקומכם הנוכחי באמצעות מערכת לוויני ה-GPS. שימוש בלווינים מחייב שתהיו ממוקמים מחוץ למבנה.

במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **הגדרות GPS** ← **מיקום GPS**.

עדכון תכונות ה-GPS

לימדו כיצד לשפר את תפקוד ה-GPS על־ידי הורדת קובצי נתוני GPS. תוכלו לשפר את המהירות והדיוק של יכולות קביעת המיקום.

במצב תפריט, לחצו על **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **הגדרות GPS** ← **הגדרות +GPS** ← **הורד נתונים** ← **קבל**.

ייתכן ותשאו בעלויות נוספות עבור הורדת קבצי נתוני GPS. כברירת מחדל, מוגדר הטלפון שלכם שלא להוריד נתוני GPS אוטומטית. להורדה אוטומטית של קובצי נתוני GPS, הפעילו את תכונת ההורדה האוטומטית על־ידי בחירת **הגדרות +GPS** ← **מופעל** מתחת ל**הורדה אוטומטית**.

הגדרה והצגת שעון עולמי

לימדו כיצד להציג את השעה באזור אחר ולהגדיר תצוגות שעון עולמי במסך הטלפון.

הגדרת שעון עולמי

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון עולמי**.
2. לחצו על ← **הוספה**.
3. בחרו אזור זמן.
4. להגדרת שעון קיץ,לחצו על Off.
5. לחצו על **הוספה** ליצירת השעון העולמי שלכם. השעון העולמי מוגדר כשעון משני.
6. לחצו על **הוספה** להוספת שעונים עולמיים נוספים (שלב 3).

הוספת שעון עולמי לתצוגת המסך

במצב תצוגה של שני שעונים, ניתן להציג שעונים של שני אזורי זמן שונים במסך.

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון עולמי**.
2. לחצו על ← **הגדר כשעון שני**.
3. בחרו בשעון העולמי שברצונכם להוסיף.
4. לחצו על **הגדר**.

הגדרה ושימוש בהתראות

לימדו להגדיר ולשלוט בהתראות לאירועים חשובים.

הגדרת התראה חדשה

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון מעורר**.
2. לחצו על **צור התראה**.
3. קבעו את נתוני ההתראה.

4. לחצו על **שמור**.

תכונת **הפעלה אוטומטית** מגדירה שהטלפון יופעל אוטומטית וישמיע את ההתראה במועד שנקבע גם כאשר הוא כבוי.

הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

- לחצו והחזיקו על **עצור** להפסקת ההתראה.
- לחצו והחזיקו על **נודניק** להשתקת ההתראה למשך זמן ההשהייה של הנודניק.

ביטול התראה

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון מעורר**.
2. לחצו על **כבוי** לצד ההתראה שאותה ברצונכם לבטל.

שימוש במחשבון

1. במצב תפריט, לחצו על **מחשבון**.
2. השתמשו בלחצנים המתאימים לתצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוביות בסיסיות.

המרת שערי מטבע או מידות

1. במצב תפריט, לחצו על **ממיר** ← סוג המרה.
2. הזינו את שערי המטבע או יחידות המידה בשדות המתאימים.

הגדרת מונה ספירה לאחור

1. במצב תפריט, לחצו על **טיימר**.
2. הגדירו את משך הזמן לספירה לאחור.
3. לחצו על **התחל** לתחילת הספירה לאחור.

4. כאשר תמה הספירה, לחצו על **עצור** להפסקת ההתראה.

שימוש בשעון־עצר

1. במצב תפריט, לחצו על **שעון-עצר**.
2. לחצו על **התחל** לתחילת המדידה.
3. לחצו על **הקפה** לשמירת זמני הקפות.
4. לאחר שסיימתם, לחצו על **עצור**.
5. לחצו על **אפס** למחיקת הזמנים שנשמרו.

הגדרת משימות חדשות

1. במצב תפריט, לחצו על **משימה**.
2. לחצו על **צור משימה**.
3. הזינו את פרטי המשימה.
4. לחצו על **שמור**.

הגדרת תזכירים חדשים

1. במצב תפריט, לחצו על **תזכיר**.
2. לחצו על **תזכיר חדש**.
3. הזינו את תוכן התזכיר.
4. לחצו על **בוצע**.

ניהול לוח השנה שלכם

לימדו כיצד לשנות את תצוגת לוח השנה וליצור אירועים.

שינוי תצוגת לוח השנה

1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
2. לחצו **עוד** ← **צפה לפי יום**, **צפה לפי שבוע** או **צפה לפי חודש**.

הגדרת אירוע

1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
2. לחצו על **צור** ← סוג אירוע.
3. הזינו את פרטי האירוע בהתאם לצורך.
4. לחצו על **שמור**.

הצגת אירועים

להצגת אירועים שחלים בתאריך מסויים,

1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
2. בחרו ביום המבוקש מלוח השנה.
3. בחרו באירוע מסויים על־מנת לציג את פרטיו.

להצגת אירועים על־פי סוג,

1. במצב תפריט, לחצו על **לוח שנה**.
2. לחצו על **רשימת אירועים** ← סוג אירוע.
3. בחרו באירוע מסויים על־מנת לציג את פרטיו.

יישום ActiveSync

לימדו כיצד להגדיר ולהשתמש ביישום ActiveSync לצורך סנכרון מידע מול שרת ה-Exchange הארגוני שלכם.

הגדרות חיבור לשרת

הגדרת חיבור לשרת Exchange ארגוני

יישום Exchange ActiveSync מאפשר לבצע סנכרון בין הטלפון שלכם לשרת Microsoft Exchange, לצורך קבלת ושליחת הודעות דואר אלקטרוני, סנכרון לוח שנה, סנכרון משימות וסנכרון אנשי קשר מול ה-Outlook שלכם.

על־מנת שתוכלו לסנכרן את הטלפון שלכם מול שרת ה-Exchange, עליכם להגדיר תחילה את נתוני החיבור לשרת.

לשם כך, פנו למנהל הרשת שלכם לצורך קבלת:

- כתובת האינטרנט של שרת ה-Exchange שאליו תתחברו.
- שם המשתמש (User name), הסיסמה (Password) ושם התחום (Domain) שלכם בשרת.
- מצב אבטחת השרת (SSL).

שימו לב: יישום Exchange ActiveSync פועל בסביבת Outlook Web Access (OWA) בלבד.

התחברות ראשונה לשרת

בפעם הראשונה שתפעילו את היישום תתבקשו להזין את נתוני החיבור לשרת.

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync**.
2. במסך **הגדרות שרת**:
   - הזינו את נתוני ההתחברות שלכם בהגדרות **כתובת URL של השרת**, **שם משתמש**, **סיסמה** ו**תחום**.

   עבור כל הגדרה, לחצו על שדה ההזנה, הזינו את המידע הדרוש ולחצו על **בוצע**.
   - הגדרת **גודל דוא"ל** קבועה כברירת מחדל לנפח של 5 KB. השאירו את ההגדרה כפי שהיא (אלא אם ברצונכם לקבל לטלפון הודעות גדולות/קטנות יותר).

     היוועצו במנהל הרשת שלכם לבחירת הגודל המתאים.
   - קיבעו את הגדרת **השתמש ב-SSL** למצב **כבוי** או **מופעל** בהתאם לנדרש.
3. לחצו **שמור**.
4. במסך **פרופיל Exchange ActiveSync** שמוצג, בחרו בפרופיל החיבור שישמש לסנכרון (בהתאם להגדרות המפעיל).

   לבחירת הפרופיל, יש ללחוץ על הפרופיל המבוקש גם אם הוא כבר מסומן כפרופיל הנוכחי.
5. במידה ונדרש, אשרו את ההודעה המוצגת בדבר העברת נתוני הטלפון שלכם.

לאחר הגדרת השרת, תוצג התראת האבטחה **אישור שרת לא תקין**. לחצו על **קבל** לאישור ההתראה והשלמת ההתחברות לשרת.

עריכת הגדרות החיבור לשרת

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** לפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **הגדרות שרת**.
3. דפדפו בהגדרות המוצגות ועירכו אותן בהתאם לצורך.
4. לחצו על **שמור**.

למחיקת כל הגדרות השרת שהוזנו לחצו על **איפוס** (בתחתית המסך) ולאחר מכן על **שמור** והזינו את סיסמת המשתמש.

שינוי פרופיל החיבור

פרופיל החיבור קובע את אופן החיבור של הטלפון שלכם לאינטרנט לצורך ביצוע הסינכרון עם שרת ה-Exchange.

לשינוי פרופיל החיבור:

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** להפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **פרופיל Exchange ActiveSync**.
3. ברשימה המוצגת, לחצו על פרופיל החיבור המבוקש.

לחיצה על כפתור תאפשר לכם להציג את הגדרות פרופיל החיבור.

הגדרות סינכרון

קביעת לוחות זמנים לסינכרון

באפשרותכם לקבוע את הגדרות הסינכרון עם שרת ה-Exchange עבור שעות עומס בתקשורת, שעות שאינן עמוסות ובמהלך נדידה אל מחוץ לתחום השירות של הרשת שלכם.

הגדרת לוחות זמנים

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** להפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **לוחות זמנים לסנכרון**.
3. לחצו על **תזמון זמנים עמוסים** ובחרו בתדירות הסינכרונים שיבוצעו בזמנים שבהם הצורך שלכם להשאר מסונכרנים גבוה, כדוגמת שעות העבודה.

   לסיום וחזרה למסך ההגדרות לחצו על **הגדר**.
4. לחצו על **תזמון זמנים לא עמוסים** ובחרו בתדירות הסינכרונים שיבוצעו בזמנים שבהם לא קיים צורך להשאר מסונכרנים, כדוגמת שעות מנוחה או בתום יום העבודה.

   לסיום וחזרה למסך ההגדרות לחצו על **הגדר**.

מבין אפשרויות תזמון הסנכרון, בחרו:

- **ידני** לקביעת מצב שבו יבוצע סינכרון יזום על־ידי המשתמש באמצעות לחיצה על **סינכרון** שבתחתית מסך היישום.
- **5 דקות**, **15 דקות**, **שעה אחת**, **4 שעות** או **12 שעות**, לקביעת סינכרון אוטומטי במרווח זמן קבוע שנבחר.
- **דחיפה** לביצוע סינכרון יזום באופן אוטומטי על־ידי השרת, כאשר מתקבל או מוזן מידע הדורש סנכרון לטלפון.

  על־מנת לחסוך בצריכת הסוללה, מומלץ שלא לבחור באפשרות **דחיפה** אלא באחד מפרקי הזמן (15 דקות וכו').

5. לחצו על **ימים עמוסים**. דפדפו ברשימת הימים וסמנו את הימים שעבורם יוגדרו זמני עומס.

   לסיום וחזרה למסך ההגדרות לחצו על **הגדר**.

6. לחצו על **זמן תחילת העומס** וקיבעו את השעה שבה בימים שנבחרו כ**ימים עמוסים**, ישתנה מצב הסינכרון אוטומטית לזה שנקבע עבור הגדרת **תזמון זמנים עמוסים**.

   לסיום וחזרה למסך ההגדרות לחצו על **הגדר**.

7. לחצו על **זמן סיום העומס** וקיבעו את השעה שבה בימים שנבחרו כ**ימים עמוסים** ישתנה מצב הסינכרון אוטומטית לזה שנקבע עבור הגדרת **תזמון זמנים לא עמוסים**.

   לסיום וחזרה למסך ההגדרות לחצו על **הגדר**.

8. לחצו על **בעת נדידה** וקבעו כיצד יתבצע הסנכרון בעת נדידה.

   למידע על עלויות הנדידה בחו"ל, פנו לספק השירות שלכם.

   לסיום וחזרה למסך ההגדרות לחצו על **הגדר**.

9. לשמירת ההגדרות, לחצו **שמור**.

הגדרות סינכרון דואר אלקטרוני

הגדרות **אפשרויות דוא"ל** קובעות את אופן הסינכרון והניהול של הודעות דואר אלקטרוני שתקבלו או שתשלחו שסונכרנו בין ה-Outlook והטלפון.

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** להפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **אפשרויות דוא"ל**.
3. תחת **סנכרון דוא"ל**, קיבעו את אפשרות הקבלה והשליחה של דואר אלקטרוני מהטלפון שלכם למצב **מופעל** או **כבוי**.

4. ברשימת **טווח נתונים**, בחרו בטווח מבין האפשרויות **הכל**, **יום**, **3 ימים**, **שבוע**, **שבועיים** או **חודש**. הסינכרון יכלול הודעות דואר אלקטרוני קודמות שנתקבלו בתחום הטווח שנקבע.
5. לחצו על הרשימה שתחת **גודל** ובחרו בגודלה המירבי של הודעת דואר אלקטרוני שתשלח או תתקבל בטלפון שלכם.

ברירת המחדל של גודל הודעה מירבי היא 5 KB. לפני שתבחרו לקבל לטלפון הודעות גדולות יותר, היוועצו על כך עם מנהל הרשת בארגון שלכם לבחירת הגודל המתאים.

6. תחת **התראת הודעה חדשה**, קיבעו את השמעת צליל התראה למצב **מופעל** או **כבוי**.

במצב **מופעל**, יושמע צליל התראה בעת סיום ביצוע הסינכרון ובקבלה של כל הודעת דואר אלקטרוני חדשה בטלפון.

7. לחצו על שדה **חתימה** והזינו את טקסט החתימה שיוצג בסוף כל הודעת דואר אלקטרוני שתשלחו מהטלפון.
8. לשמירת ההגדרות, לחצו **שמור**.

כאשר תזמון הסינכרון נקבע למצב **דחיפה**:

- עשוי לעיתים להגרם עיכוב בקבלת הודעות חדשות.
- עקב צריכה מוגברת של הסוללה, עשוי משך השימוש בה להתקצר.

בהתאם לכך, מומלץ לקבוע את תזמון הסינכרון לאחד ממשכי הזמן האחרים בהתאם לצורך.

הגדרות סינכרון לוח השנה

הגדרות **אפשרויות לוח שנה** קובעות את אופן הסינכרון של אירועים ופגישות בלוח השנה שלכם בין ה-Outlook והטלפון.

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** להפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **אפשרויות לוח שנה**.
3. תחת **סנכרן לוח שנה**, קיבעו את אפשרות הסינכרון של אירועי לוח שנה למצב **מופעל** או **כבוי**.
4. ברשימת **טווח נתונים**, בחרו את טווח הסינכרון הפגישות מבין האפשרויות **הכל**, **שבועיים**, **חודש**, **3 חודשים**, או **6 חודשים**. הסינכרון יכלול את כל הפגישות הקודמות שנתקבלו בטווח שנקבע והלאה עד למגבלה של 300 פגישות ו-100 ימים לציון.
5. לשמירת ההגדרות, לחצו **שמור**.

הגדרות סינכרון משימות

הגדרת **אפשרויות משימות** קובעת האם לסנכרן משימות שקבעתם או שנקבעו עבורכם בין ה-Outlook והטלפון.

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** להפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **אפשרויות משימות**.
3. תחת **סנכרן משימות**, קיבעו את אפשרות הסינכרון של משימות למצב **מופעל** או **כבוי**.
4. לשמירת ההגדרות, לחצו **שמור**.

הגדרות סינכרון אנשי קשר

הגדרת **אפשרויות אנשי קשר** קובעת האם לסנכרן אנשי קשר בין ה-Outlook והטלפון.

1. לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Exchange ActiveSync** להפעלת היישום.
2. בחרו **הגדרות סינכרון** ← **אפשרויות אנשי קשר**.
3. תחת **סנכרן אנשי קשר**, קיבעו את אפשרות הסינכרון של אנשי הקשר למצב **מופעל** או **כבוי**.
4. לשמירת ההגדרות, לחצו **שמור**.

שימוש ביישום ActiveSync

מסך היישום

מסך יישום ה-ActiveSync Exchange מאפשר לכם גישה לפריטים הבאים:

- **דוא"ל:** קריאה, שליחה וניהול של הודעות הדואר האלקטרוני שלכם שסונכרנו בין ה-Outlook והטלפון.
- **לוח שנה:** הצגה וניהול של הפגישות שלכם שסונכרנו בין ה-Outlook והטלפון.
- **משימה:** הצגה, וניהול של רשימת המשימות שסונכרנו בין ה-Outlook והטלפון.
- **אנשי קשר:** הצגה וניהול של רשימת אנשי הקשר שסונכרנו בין ה-Outlook והטלפון.

סינכרון של כל אחת מתכונות אלו הינו דו-כיווני. פריטים ונתונים מהטלפון יסונכרנו אל נתוני ה-Outlook שבשרת ה-Exchange ובמקביל, יסונכרנו פריטים ונתונים מה-Outlook אל הטלפון.

- **הגדרות סינכרון:** גישה לתפריט הגדרות הסינכרון.
- **סינכרון:** הפעלת סינכרון מיידי של המידע.

סינכרון לוח השנה, המשימות ואנשי הקשר כבויים כברירת מחדל ויש לגשת ולהפעילם ידנית תחת **הגדרות סינכרון** ← **אפשרויות לוח שנה** או **אפשרויות משימות** או **אפשרויות אנשי קשר**.

דואר אלקטרוני

תכונת הדואר האלקטרוני מאפשרת לכם:

- לשלוח הודעות דואר אלקטרוני היישר ממכשיר הטלפון שלכם דרך שרת ה-Exchange של החברה.
- לקבל הודעות שנשלחו אל ה-Outlook הארגוני שלכם.
- לענות להודעות שנתקבלו.
- לקבל זימוני פגישות ואירועים שנשלחו אליכם.
- לנהל את ההודעות שקיבלתם ושלחתם.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. הפעילו את יישום **ActiveSync**, ובחרו **דוא"ל ← צור דוא"ל**.
2. במסך **צור דוא"ל**, לחצו על שדה **הזן שם נמען או מספר**.
3. בחרו במקור להזנת כתובת הנמען מבין **רשימת כתובות חברה**, **נמענים אחרונים**, **אנשי קשר**, או הזנה באופן ידני.

   בחרו בנמען מהרשימה המוצגת, או במידה ובחרתם בהזנה ידנית, הזינו את הכתובת ולחצו על **בוצע**.

   רשימת כתובות חברה (GAL)*, כוללת את רשימת אנשי הקשר הארגונית בלבד, ללא קשר לרשימות אנשי הקשר בטלפון, בכרטיס ה-SIM וברשימת אנשי הקשר האישית ב-Outlook.

4. לחצו על שדה **הקש להוספת נושא**. הזינו את נושא ההודעה ולחצו על **בוצע**.
5. לחצו על שדה **הקש להוספת מלל**. הזינו את תוכן ההודעה ולחצו על **בוצע**.
6. להוספת קבצים, לחצו על **הוסף קבצים** ובחרו בקובץ שברצונכם לצרף להודעה.
7. לשליחת ההודעה, לחצו על **שלח**.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני

1. הפעילו את יישום **ActiveSync**, ובחרו **דוא"ל ← דואר נכנס**.
2. לחצו על דואר נכנס.
3. דפדפו אל ההודעה הרצויה ולחצו עליה.
4. להגדלת תצוגת ההודעה, לחצו והחזיקו בשטח ההודעה עד שיוצגו חיצי שינוי הגודל וגררו את האצבע כלפי מעלה.

   להקטנת התצוגה, לחצו והחזיקו עד להצגת החיצים וגררו את האצבע כלפי מטה.

תכנים מצורפים להודעה

הודעת דואר אלקטרוני יכולה להכיל קישור לעמוד אינטרנט (URL), קבצים מצורפים, או זימון פגישה.

במהלך עיון בהודעת דואר אלקטרוני:

- לחיצה על קישור לאינטרנט בהודעה יפעיל את דפדפן האינטרנט של הטלפון ויציג בו את עמוד האינטרנט.
- להורדת קובץ מצורף בהודעה, לחצו על הקובץ ובחרו **הורד**.
- ניתן לאשר או לדחות זימון לפגישה שנתקבל בהודעת דוא"ל.

לא ניתן לבצע אישור טנטטיבי (לא סופי) של זימון.

מגבלות סינכרון דואר אלקטרוני

- סינכרון במצב **דחיפה**, עשוי לגרום עיכוב בקבלת הודעות דוא"ל חדשות. מומלץ לקבוע את תזמון הסינכרון לאחד ממשכי הזמן האחרים בהתאם לצורך.
- ניתן לסנכרן הודעות דוא"ל מתיקיית ה-Inbox הראשית של ה-Outlook. הודעות בתיקיות משנה יסוכרנו בעת לחיצה על סינכרון מתוך תיקיית המשנה.
- גישה לחיפוש מידע בהודעות דוא"ל מתיבת דואר נכנס באמצעות **עוד** ← **שרת חיפוש** אינה נתמכת על־ידי היישום (בעברית ובאנגלית).

תיקיית טיוטות

תיקיית **טיוטות** מאפשרת גישה לעריכה ושליחה של הודעות שלא הושלמו ושהוחלט לשמור אותן זמנית כטיוטות.

לשמירת הודעה כטיוטה:

1. התחילו ביצירת הודעה חדשה, כמתואר ב"שליחת הודעת דואר אלקטרוני". ◀ בהמשך עמוד זה
2. בכל שלב של יצירת ההודעה, לחצו **עוד** ← **שמור בטיוטות**.

תיקיית הודעות שנשלחו

תיקיית **הודעות שנשלחו** מציגה את רשימת ההודעות ששלחתם מהטלפון.

תיקיית הודעות בשליחה

תיקיית הודעות בשליחה מציגה את רשימת ההודעות ששלחתם מהטלפון אך נמצאות עדיין בתהליך השליחה או שלא נשלחו עדיין.

תיקיית זבל

מציגה את ההודעות שנמחקו מתיבת **דואר נכנס** ו/או תיקיית **הודעות שנשלחו**.

הגדרות

גישה ישירה לתפריט **הגדרות סינכרון**.

מצב זיכרון

מסך **מצב זיכרון** מציג את נפח הזיכרון התפוס על־ידי כל סוגי הודעות הדוא"ל שבטלפון (**דואר נכנס**, **טיוטות**, **הודעות שנשלחו**, **הודעות בשליחה** וזבל).

לוח שנה

לוח השנה מאפשר להציג פגישות ואירועים שקבעתם או שנקבעו עבורכם.

הגדרת פגישה חדשה

1. הפעילו את יישום **ActiveSync**, ובחרו **לוח שנה** ← **צור פגישה**.
2. לחצו על שדה **כותרת**. הזינו את שם הפגישה ולחצו על **בוצע**.
3. לחצו על שדה **תאריך התחלה**. קיבעו את תאריך תחילת האירוע ולחצו על **הגדר**.

4. לחצו על שדה **זמן התחלה**. קיבעו את שעת תחילת האירוע ולחצו על **הגדר**.
5. לחצו על שדה **התראה**. בחרו מהרשימה במועד קבלת התראה על האירוע ולחצו על **שמור**.
6. להגדרת פרטים נוספים לפגישה, לחצו על **הגדר פרטים**.

   הגדירו **תאריך סיום** ו/או **זמן סיום**, הזינו **פרטים** על הפגישה ו/או **מיקום**, קיבעו **צליל התראה**, בחרו **הגדר כחג**, קיבעו **חזרה** של האירוע ואת מועד סיום החזרה ב**חזור עד**.
7. לסיום, לחצו על **שמור**.

הצגת רשימת האירועים

1. הפעילו את יישום **ActiveSync**, ובחרו **לוח שנה**.
2. לחצו על **רשימת פגישות**.
3. דפדפו אל הפגישה הרצויה.
4. להצגת פרטי הפגישה, לחצו על שורת הפגישה.
5. לעריכת הפגישה המוצגת, לחצו על **עריכה**.

מעבר לתצוגת יום

1. כאשר לוח השנה מוצג, לחצו על תאריך על־מנת לבחור בו.
2. לחצו שוב על התאריך המסומן להצגת יום זה, או לחצו **עוד** ← **צפה לפי יום**.
3. דפדפו ליום קודם/הבא באמצעות כפתורי החיצים שבכותרת המסך.

תאריך שנקבעו בו פגישות מצויין באמצעות משולש בפינה הימנית התחתונה.

מעבר אל יום מסוים

1. כאשר לוח השנה מוצג, לחצו **עוד** ← **עבור אל**.
2. הזינו את התאריך המבוקש ולחצו על **בצע**.
3. דפדפו ליום קודם/הבא באמצעות כפתורי החיצים שבכותרת המסך.

מעבר לתצוגת שבוע

1. כאשר לוח השנה מוצג בתצוגת חודש או בתצוגת יום, לחצו **עוד** ← **צפה לפי שבוע**.
2. דפדפו לשבוע קודם/הבא באמצעות כפתורי החיצים שבכותרת המסך.

שינוי הגדרות תצוגת לוח השנה

1. כאשר לוח השנה מוצג, לחצו **עוד** ← **הגדרות לוח שנה**.
2. לחצו על רשימת **יום התחלה** ובחרו אם תצוגת שבוע העבודה שלכם מתחיל ביום **ראשון** או ביום **שני**.
3. לחצו על רשימת **הצג על פי** ובחרו את מצב התצוגה של לוח השנה כאשר אתם ניגשים אליו (**חודש**, **שבוע** או **יום**).

מחיקת פגישות

למחיקת פגישה מסויימת, הציגו את פרטי הפגישה ולחצו **עוד** ← **מחק** ← **כן**.

-או-

1. כאשר בתצוגת **יום**, לחצו **עוד** ← **מחק**.
2. ברשימה המוצגת סמנו את הפגישה או הפגישות שברצונכם למחוק ולחצו על **מחק**.

   למחיקת כל הפגישות באותו יום, סמנו את האפשרות **בחר הכל** ולחצו על **מחק**.

-או-

1. כאשר בתצוגת **שבוע** או **חודש**, לחצו **עוד** ← **מחק**.
2. בחרו באחת מבין האפשרויות **היום**, **שבוע זה**, **כל הנתונים לפני היום**, או **כל הנתונים** ולחצו על **מחק**.

פגישות שימחקו מהטלפון ימחקו גם ב-Outlook הארגוני.

מגבלות סינכרון לוח שנה

- הטלפון תומך בסינכרון של עד 300 פגישות.
- רשימת הפגישות היומית שתוצג בלחיצה על **רשימת פגישות** תציג תחילה את הפגישות המחזוריות של אותו יום ורק אחריהן את שאר הפגישות על פי סדר התרחשותן.
- פגישות מחזוריות יסונכרנו תמיד החל מהפגישה הראשונה שנקבעה, גם אם היא אינה כלולה בטווח הנתונים של לוח השנה.
- במידה ובוצע שינוי באחד המופעים של פגישה מחזורית (כמו למשל, שינוי שעת ההתחלה שלה), שינוי זה לא יעודכן בפגישה שבטלפון.
- על טווח המופע החוזר של פגישה מחזורית ב-Outlook להיות מוגדר כ**ללא סיום** על-מנת שתסונכרן לטלפון.
- לא ניתן לשלוח פגישה שהוגדרה בטלפון ליותר מ-70 נמענים.

משימות

רשימת המשימות מאפשרת להציג משימות שקבעתם או שנקבעו עבורכם שסונכרנו בין ה-Outlook והטלפון.

הגדרת משימה חדשה

1. הפעילו את יישום **ActiveSync**, ובחרו **משימה** ← **צור משימה**.
2. לחצו על שדה **כותרת**. הזינו את שם המשימה ולחצו על **בוצע**.
3. לחצו על רשימת **עדיפות** ובחרו במצב עדיפות למשימה (**גבוה**, **בינוני** או **נמוך**).
4. לחצו על שדה **תאריך התחלה**. קיבעו את תאריך תחילת המשימה ולחצו על **הגדר**.
5. לחצו על שדה **תאריך היעד**. קיבעו את תאריך היעד של המשימה ולחצו על **הגדר**.
6. לחצו על רשימת **מצב** ובחרו במצב המשימה למשימה (**בוצע** או **לא בוצע**).

7. להגדרת פרטים נוספים למשימה, לחצו על **הגדר פרטים**.

   הזינו **פרטים** על המשימה, הפעילו **התראה**, קיבעו **זמן התראה** ובחרו **צליל התראה**.

8. לסיום, לחצו על **שמור**.

הצגת פרטי משימה

1. הפעילו את יישום **ActiveSync**, ובחרו **משימה**.
2. דפדפו אל המשימה המבוקשת ולחצו עליה.

עריכת משימה

כאשר פרטי המשימה מוצגים, לחצו על **ערוך**.

מחיקת משימה

כאשר פרטי המשימה מוצגים, לחצו **עוד** ← **מחק** ← **כן**.

מחיקת מספר משימות

1. כאשר רשימת המשימות מוצגת, לחצו על **מחק**.
2. ברשימה המוצגת סמנו את המשימה או המשימות שברצונכם למחוק ולחצו על **מחק**.

   למחיקת כל המשימות, סמנו את האפשרות **בחר הכל** ולחצו על **מחק**.

מיון רשימת המשימות

1. כאשר רשימת המשימות מוצגת, לחצו על התפריט שבכותרת המסך.
2. בחרו **עדיפות**, **מצב** או **תאריך יעד** לקביעת סדר המיון של רשימת המשימות לפי רמת העדיפות (**גבוה**/**בינוני**/**נמוך**), מצב המשימה (**בוצע**/**לא בוצע**) או תאריך היעד שנקבע להן.

מגבלות סינכרון משימות

- לסינכרון תקין של משימות מה-Outlook לטלפון, הקפידו להגדיר לכל משימה (שנקבעה בעבר או חדשה) מועד התחלה. **משימה שלא הוגדר לה מועד התחלה לא תסונכרן לטלפון**.

אנשי קשר

רשימת אנשי הקשר מציגה את אנשי הקשר שסונכרנו לטלפון מרשימת אנשי הקשר שלכם ב-Outlook.

סינכרון אנשי הקשר בין הטלפון וה-Outlook הוא דו-כיווני.

השימוש ברשימת אנשי הקשר של היישום דומה מאד לשימוש ברשימת אנשי הקשר של הטלפון, אלא שכל איש קשר חדש שתוסיפו בה יסונכרן אל רשימת אנשי הקשר שלכם ב-Outlook.

מגבלות סנכרון אנשי קשר

סינכרון אנשי הקשר תקף לאנשי קשר השמורים בטלפון בלבד.

שימוש בווידג'ט

הוספת הווידג'ט למסך ההמתנה

1. במצב המתנה, הציגו את סרגל הווידגטים בלחיצה על כפתור **Widget** בפינה השמאלית העליונה של המסך.
2. גללו את הסרגל ימינה או שמאלה עד שיוצג בו סמל הווידג'ט של Exchange ActiveSync.
3. גררו את הווידג'ט מהסרגל אל מיקום פנוי במסך ההמתנה.

שימוש בווידג'ט

כפתורי פעולות

לחצו על כפתורי הווידג'ט לביצוע הפעולות הבאות:

- **סינכרון:** הפעלה מיידית של הסינכרון.
- **צור דוא"ל:** כתיבת הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

- **דואר נכנס:** גישה ישירה לתיבת הדואר הנכנס ב-Outlook.
- **הפעל דחיפה:** מעבר לתזמון סינכרון במצב **דחיפה**.

גישה מהירה לתפריט היישום

לחצו על כותרת הווידג'ט לגישה ישירה אל תפריטי היישום.

שינוי תצוגת הווידג'ט

לחצו על כפתור ▲ לצמצום גודל תצוגת הווידג'ט על־ידי הסתרת כפתורי הפעולות.

להצגת הכפתורים המוסתרים, לחצו שוב על הכפתור.

הערות כלליות

האטה במהלך סינכרון

במהלך ביצוע הסינכרון יתכן ותורגש לסרוגין האטה קלה או ירידה בביצועי מכשיר הטלפון.

תמיכה בסוגי אבטחת מידע

מכשיר הטלפון אינו תומך באבטחות מידע מסוג Policy-ו Certificate.

שינוי שפת הממשק של הווידג'ט

לאחר החלפת שפת הממשק של הטלפון, על־מנת לעדכן את שפת הממשק של הווידג'ט בהתאמה:

1. במצב המתנה, הציגו את סרגל הווידגטים בלחיצה על כפתור **Widget** בפינה השמאלית העליונה של המסך.
2. הסירו את הווידג'יט ממסך ההמתנה על־ידי גרירתו אל שטח הסרגל.
3. גררו את הווידג'ט מהסרגל אל מיקום פנוי במסך ההמתנה.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	92 גרם
מידות (מ"מ)	108.8 x 53.7 x 12.4

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1000 mAh
זמן שיחה	כ-380 דקות
זמן המתנה	עד 400 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	1000 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

במידה ואתם נתקלים בבעיות בתפעול המכשיר הנייד שלכם, נסו את לבצע את פעולות פתרון התקלות הבאות לפני שאתם יוצרים קשר עם מחלקת השירות.

כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או במהלך השימוש בטלפון, תתבקשו להזין את אחד מהקודים הבאים:

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
סיסמא	כאשר תכונת הנעילה של הטלפון פעילה, עליכם להזין את הסיסמא שקבעתם עבור הטלפון.
קוד זיהוי	כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה־SIM או ה־USIM. תוכלו לבטל תכונה זו על־ידי שימוש בתפריט **אימות PIN**.

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
נעילת PUK	כרטיס ה־SIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK)שיסופק על־ידי ספק השירות.
נעילת PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה־SIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

המכשיר מבקש מכם להכניס כרטיס SIM

וודאו שכרטיס ה-SIM או ה-USIM מותקן כהלכה.

המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

הזנתם מספר טלפון, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שלחצתם על לחצן החיוג [ ].
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

מתקשר אחר אינו מצליח לחייג אליכם

- וודאו שהטלפון שלכם מופעל.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- הביאו את המיקרופון המובנה קרוב יותר לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

הטלפון מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה על-מנת להמשיך להשתמש בטלפון.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

בחרתם איש קשר להתקשר אליו, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשומת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שלעיתים הטלפון שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה.

המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש במספר יישומים בו־זמנית, עולה דרישת הכוח של המכשיר שלכם והוא עשוי להתחמם.

מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

מפתח ערכים

אינטרנט
גלישה, 35
שמירת סימניות, 36

אנשי קשר
הוספה, 30
חיוג, 41
חיפוש, 31
כרטיס ביקור, 42
קבוצה, 43

גישה לתפריטים, 21

דחיית שיחה, 41

דיבורית פנימית, 27

הדפסת תמונות, 61

הודעות דואר אלקטרוני
הצגה, 30
שליחה, 28

הודעות כתובות
הצגה, 30
יצירת תבנית הודעה, 43
שילוב תבנית הודעה, 44
שליחה, 28

הודעות מולטימדיה
הצגה, 30
יצירת תבנית הודעה, 43
שימוש בתבנית, 44
שליחה, 28

הודעת חירום, 55

הזנת RSS
הוספת כתובת RSS, 65
עדכון וקריאה, 66

הזנת מלל, 29

המרת שערי מטבע או מידות, 68

הפעלה וכיבוי, 19

הצגת סרטוני וידאו, 33

הצגת תמונות, 32

התראות
ביטול התראה, 68
הגדרת התראה, 67
הפסקת התראה, 68

כיבוי. **ראה** הפעלה וכיבוי

כרטיס ה-SIM, 14

כרטיס זיכרון, 17

לוח שנה
הגדרת אירוע, 70
הצגת אירועים, 70
שינוי תצוגה, 69

לחצנים, 12

מונה ספירה לאחור, 68

מזהה מוסיקה, 51

מחשבון, 68

מסך מגע
נעילה האוטומטית, 25

מצלמה
אפשרויות מצלמה, 47
הגדרות מצלמה, 47
הקלטת סרטון וידאו, 32
מצב צילום חיוך, 45
צילום סדרת תמונות, 46
צילום תמונה, 31
צילום תמונה מחולקת, 46
צילום תמונות עם מסגרת
מעוטרת, 46
צילום תמונות פנורמיות, 46

משחקים ותכני מדיה
הורדה, 63
משחקים, 63

משימות, 69

נגן מוסיקה
הגדרות, 50
הפעלה, 34
יצירת רשימת השמעה, 49

נעילת טלפון, 26

סוללה
התקנה, 14
חיווי סוללה חלשה, 16
טעינה, 16

סנכרון מידע, 64
לשרת Microsift Exchange, 64
לשרת אינטרנט, 64

עוצמת שמע
שמע שיחה, 27

עוקב נייד, 56

עריכת תמונות
אפקטים, 59
הוספת פריטים, 60
חיתוך, 60
עריכה, 59
שינוי מצב, 59

פרופילים
פרופיל שקט, 24
פרופיל תפעול לא מקוון, 19

צבע תצוגה, 25

צלילים
עוצמת צלילי מקשים, 24
צליל צלצול, 24

קבצי מוסיקה
העתקה באמצעות Samsung Kies, 48
העתקה לכרטיס הזיכרון, 48
סנכרון עם Windows Media Player, 49

רדיו FM
הגדרת תחנות מועדפות, 51
הפעלה, 33
הקלטת שירים, 50
שמירת תחנות רדיו, 51

רטט
עוצמת משוב רטט, 24

רשת אלחוטית
התחברות, 54
חיפוש, 54

שיחה מדומה, 57
הפעלה, 57
הקלטת קול, 57
השהיית חיוג, 58
חיוג, 57

שיחות
החזקת שיחה, 40
חיוג, 27
חיוג לשיחה שניה, 40
חיוג מיומן שיחות, 39
מספרי טלפון בינלאומיים, 41
מענה, 27
מענה לשיחה שניה, 40
שיחות שלא נענו, 39
שיחת ועידה, 40

שיחות ועידה. **ראה** שיחות: ועידה

שיתוף תמונות וסרטוני וידאו
הגדרות תקשורת, 62
הגדרת יעדים, 61
העלאת קובץ, 62

שעון עולמי, 67
הגדרת שעון עולמי, 67
הוספת לתצוגה, 67

שעון־עצר, 69

תזכורות קוליות
הקלטה, 58
השמעה, 58

תזכירים, 69

תצוגה
סמלים, 12
תמונת רקע, 25

תקשורת אלחוטית
הפעלה, 54

Bluetooth
איתור וצימוד להתקנים אחרים, 53
הפעלה, 52
מצב SIM מרוחק, 53
קבלת מידע, 53
שליחת מידע, 53

Wi-Fi. **ראה** רשת תקשורת אלחוטית